



moto z



概要



スタート



ホーム画面とアプリ



Motoアプリ



操作とカスタマイズ



ユーザー補助



電話



連絡先



メッセージ



メール



入力



Google Apps™



閲覧



写真とビデオ



音楽



検索とナビゲーション



予定の管理



接続と転送



保護



その他



トラブルシューティング



安全



最新トピック



トピックの検索



概要

クイックルック

概要

スマートフォンの概要 最新トピック

スマートフォンの概要

さあ、始めましょう。本書はスタートガイドです。また、スマートフォンの各種機能についても紹介しています。

メモ: ソフトウェアは頻繁にアップデートされるため、お使いのスマートフォンで表示される画面は、ここで紹介する画面と多少異なる場合があります。



ヒント

- ・ **開始:** 開始の準備が整ったら、“**スタート**”を参照してください。
- ・ **トピック:** スマートフォンでできることのリストを手短にご覧になりたい場合は、“**最新トピック**”を参照してください。
- ・ **ヘルプ:** 新しい電話についてのあらゆる質問に対する答えが、スマートフォンですぐに得られます。[アプリ] > ? [ヘルプ] ⓘ をタップします。さらに詳しく知りたい場合は、“**ヘルプと詳細の表示**”を参照してください。

メモ: 特定のアプリおよび機能は一部の国で利用できない場合があります。

SAR この製品は、通常の使い方ですぐに手に持っているか、身体から 0.5 cm 以上離して身につけている場合には、該当する国内および国際的な RF 曝露ガイダンス (SAR ガイドライン) に準拠しています。SAR ガイドラインは、年齢や健康状態を問わず、すべての人に対して安全を確保できるよう、十分な余裕をもって設定されています。

電話の SAR 値を表示するには、<https://motorola.com/sar> にアクセスしてください。電話で追加の SAR 情報を表示するには、[アプリ] ⓘ > [設定] > [法的情報] > [RF に関する情報] の順にタップします。Web 上で情報を表示するには、www.motorola.com/rfhealth にアクセスしてください。

注意: このスマートフォンをご使用になる前に、www.motorola.com/device-legal で、安全 / 規制 / 法令に関する説明をお読みください。



概要

概要
スマートフォンの概要
最新トピック



メニュー



戻る

詳細



次へ



最新トピック

スマートフォンでできることを確認しましょう。

機能にすばやくアクセス : Wi-Fi、機内モード、フラッシュライト。	“ クイック設定 ”
ピンチ、ズーム、スワイプなど。	“ 操作メニューと操作の方法 ”
新しい壁紙、サウンドなどを選択する。	“ ホーム画面のカスタマイズ ”
メガピクセルの鮮明な写真を撮影する。	“ 写真の撮影 ”
インターネットにアクセスする。	“ 閲覧 ”
アプリを参照、購入、およびダウンロードする。	“ アプリのダウンロード ”
情報の安全性を維持する。パスワードなどを設定する。	“ 保護 ”
道に迷わないようにする。	“ 検索とナビゲーション ”
データ料金を節約する。Wi-Fiを使用する。	“ Wi-Fi ネットワーク ”
操作がわからない場合。お困りの場合。	“ ヘルプアプリ ”



スタート

起動して、使いましょう

スタート
カードの挿入と電源投入
バッテリーの寿命
Moto Mods™
ログイン

メニュー

戻る

詳細

次へ

カードの挿入と電源投入

nano SIM カードとオプションの microSD カードを挿入します。

注意：正しいサイズの SIM カードを使用してください。SIM カードをカットして使用しないでください。

メモ：一部の国では、2 枚目の SIM カードを使用できます。

1 両側の nano SIM カードとメモ리카ードを挿入します。

ツールを SIM トレイの穴に挿入し、そっと押すとトレイが飛び出します。

SIM カードをトレイに挿入します。2 枚目の SIM を使用するか、オプションのメモ리카ードを挿入することができますが、両方を使用することはできません。

nano SIM

SIM 2 (オプション)
SIM 1

microSD (オプション)
SIM 1

2 トレイを裏返してスマートフォンに戻します。

電話を完全に充電し、電源をオンにします。次に、言語を選択し、画面の指示に従ってログイン操作を開始します。

充電

注：電話を使用する前に、完全に充電してください。



画面ライトが点くまで、電源ボタンを長押しします。

注：ヘッドセットを接続するには、電話機に付属のヘッドセットアダプタを充電ポートに差し込みます。

ヒント：画面を消灯 / 点灯するには、電源ボタンを押します。電話の電源をオン / オフにするには、電源ボタンを押し続けます。



スタート

スタート
カードの挿入と電源投入
バッテリーの寿命
Moto Mods™
ログイン

 メニュー

 戻る

詳細 


次へ 

デュアル SIM 電話の設定



デュアル SIM 電話では、1 枚または 2 枚の SIM カードを使用できます。SIM カードが 1 枚しかない電話は、すぐに使用できます。


2 枚のカードを挿入した場合、どちらかまたは両方を使用できます。

2 枚の SIM カードを使用するように電話を設定するには、両方のカードを挿入して電話の電源を入れ、画面の指示に従います。デュアル SIM 設定を終了するには、ホーム画面の上部にあるステータスバーを下にドラッグし、[デュアル SIM 電話へようこそ] をタップします。

ヒント: 2 枚の SIM カードを使用している場合、ホーム画面の上部に  が表示されます。



デュアル SIM での通話




発信に使用する SIM を選択できます。この機能を有効にする指示が通知で自動的に表示されます。または、この機能はいつでも有効にできます。[アプリ]  >  [設定] > [SIM カード] > [自動 SIM 選択] をタップします。


メモ: 設定をすばやく開くには、2 本指でステータスバーを下にスワイプして、 をタップします。

バッテリーの寿命

スマートフォンは、多くの情報とアプリが高速で処理される小型コンピュータのようなものです。使い次第で、大きな力を発揮することになるでしょう。





バッテリーの使用量を見るには、[アプリ]  >  [設定] > [バッテリー] をタップします。

バッテリーセーバーをオンにするには、[アプリ]  >  [設定] > [バッテリー] をタップし、次に [メニュー]  > [バッテリーセーバー] をタップします。

メモ: 設定をすばやく開くには、2 本指でステータスバーを下にスワイプして、 をタップします。

ヒント

バッテリーの充電の間隔をさらに延ばすために、以下の使用を中止または節減することができます。

- Bluetooth™ の使用: 必要でないときにオフにするには、2 本指でステータスバーを下にスワイプして、 > [Bluetooth] をタップします。
- GPS の使用: GPS の追跡をオフにするには、2 本指でステータスバーを下にスワイプして、 > [現在地] > [モード] > [電池節約] の順にタップします。
- ディスプレイの明るさ: 2 本指でステータスバーを下にスワイプして、 > [表示] > [明るさのレベル] をタップしてから、スライドを左に動かし、暗く設定します。[明るさの自動調節] もオンになっていることを確認します。
- ディスプレイのタイムアウト遅延: 2 本指でステータスバーを下にスワイプして、 > [表示] > [スリープ] の順にタップしてから、設定時間を短くします。



スタート

スタート
カードの挿入と電源投入
バッテリーの寿命
Moto Mods™
ログイン

- めったに使用しないアプリのアクティビティ: 2本指でステータスバーを下にスワイプして、**⚙** > [バッテリー] をタップしてから、[メニュー] **⋮** > [電池の最適化] > [すべてのアプリ] をタップします。調整するアプリをタップしてから、[最適化] をタップします。
- ニュースや天気などの情報をホーム画面にストリームするウィジェット。
- 登録したが使用していないオンラインアカウント: 2本指でステータスバーを下にスワイプして、**⚙** > [アカウント] をタップします。削除するアカウントをタップします。もう一度タップしてから、[メニュー] **⋮** > [アカウントの削除] をタップします。
- ビデオの録画または視聴、音楽を聞く、あるいは写真撮影。

警告: バッテリーの取り外しや交換をお客様自身で行わないでください。これを行うとバッテリーが損傷し、火傷やけがの原因になる場合があります。スマートフォンが応答しなくなった場合、再起動してみてください。画面が暗くなりスマートフォンが再起動するまで電源ボタンを長押しします。

 メニュー

詳細 

 戻る

次へ 

Moto Mods™

お使いのスマートフォンを、プロジェクター、オーディオ、予備バッテリー付き端末などに変身させます。

1日中いつでも必要なときに Moto Mods™ を装着し、必要な機能を手に入れることができます。お好きなときに新しいMoto Mods™ をあなたのコレクションに追加できます。

メモ: Moto Mods™ は別売りです。完全なコレクションについては、www.motomods.com を参照してください。





スタート

スタート
カードの挿入と電源投入
バッテリーの寿命
Moto Mods™
ログイン

 メニュー

 戻る

詳細 

次へ 

ログイン




画面の指示に従うだけでログイン操作を開始できます。

Gmail™ をご利用のお客様は、Google™ アカウントをすでにお持ちです。ご利用でないお客様は、セットアップ中にアカウントを作成できます。Google アカウントにログインすると、自分のデータにアクセスしたり、同期したり、バックアップを作成したりすることができます。Google アプリや連絡先、予定、写真などを見ることができます。



ログインして連絡先、予定、写真にアクセス/同期します。

ヒント

- **Wi-Fi ネットワーク**：高速なインターネットアクセスを利用する、あるいはモバイルデータ使用を節約するために、2 本指でステータスバーを下にスワイプしてから  をタップし、[Wi-Fi] をタップします。“**Wi-Fi ネットワーク**”に、さらにネットワークがあります。
- **アカウント**：アカウントを追加、編集、または削除するには、[アプリ]  >  [設定] > [アカウント] をタップしてから、**+** [アカウントを追加] をタップします。メールアドレスの設定については、“**メール**”を参照してください。

Google アカウントのヘルプについては、
www.google.com/accounts を参照してください。

メモ：本スマートフォンでは、大量のデータを使用する可能性のあるアプリおよびサービスがサポートされています。現在ご利用のデータプランがお客様のニーズに適していることを確認してください。詳細については、サービスプロバイダにお問い合わせください。



ホーム画面とアプリ

すばやくアクセス

ホーム画面とアプリ

クイックスタート：ホーム画面とアプリ

ヘルプアプリ

検索

ステータスと通知

音量と割り込み

通知を無音化

アプリのダウンロード

アプリの注意

スマートフォンのアップデート



メニュー

詳細





戻る


次へ



クイックスタート：ホーム画面とアプリ

ホーム画面は、スマートフォンの電源を最初に入れたときに表示される画面です。この画面から、アプリなどの機能を使用することができます。


- **検索**：ホーム画面の上部にある Google 検索ボックスにテキストを入力するか、 をタップして音声で検索します。
- **アプリリストを開く**：アプリを表示するには、[アプリ]  をタップします。

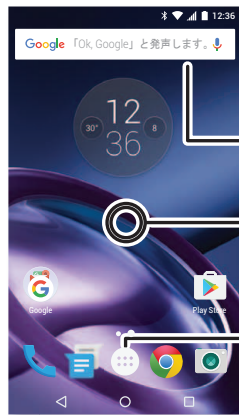


1本の指で下にスワイプすると通知が表示され、2本の指で下にスワイプするとプロフィールや設定が表示されます。




「Ok, Google」と入力するか、話しかけると、検索を開始できます。

空いた場所を長押しすると、ウィジェットや壁紙などを変更できます。


[アプリ]  をタップすると、すべてのアプリが表示されます。

ヒント

- **ウィジェット**：時計やインタラクティブなカレンダーなどのウィジェットをホーム画面に配置するには、ホーム画面の空白の領域をタップアンドホールドしてから、[**ウィジェット**] をタップします。
- **ページ**：ページを追加するには、白いバーが表示されるまで、アプリを画面の右側にドラッグします。複数のページを追加できます。ショートカットやウィジェットの他のページを表示するには、ホーム画面を左にスワイプします。
- **Google Now™**：[ホーム]  をタップアンドホールドします。設定後に、ホーム画面から右にスワイプすることで、この機能にアクセスできます。詳細については、“**Google Now™**”を参照してください。

- **設定**：設定をすばやく開くには、2本指でステータスバーを下にスワイプします。詳細設定を開くには、 をタップします。
- **ショートカット**：[アプリ]  をタップし、アプリをタップアンドホールドしてから、ホーム画面のページのいずれかにドラッグします。すべてのアプリを表示するには、[アプリ]  をタップします。
- **アプリ**：ホーム画面ページからアプリを削除するには、アプリをタップアンドホールドしてから、[**削除**] までドラッグします。アプリは、ホーム画面からは削除されますが、スマートフォンからは削除されません。

ホーム画面からアプリをアンインストールするには、アプリをタップアンドホールドしてから、[**アンインストール**] までドラッグします（アンインストールできないアプリがあります。“**アプリの注意**”を参照してください）。

ヒント：アプリの詳細をすばやく表示するには、[アプリ]  をタップして目的のアプリをタップアンドホールドしてから、[**アプリ情報**] にドラッグします。

- **カスタマイズ**：ホーム画面の変更についての詳細は、“**ホーム画面のカスタマイズ**”を参照してください。



ホーム画面とアプリ

ホーム画面とアプリ

クイックスタート：ホーム画面とアプリ

ヘルプアプリ

検索

ステータスと通知

音量と割り込み

通知を無音化

アプリのダウンロード

アプリの注意

スマートフォンのアップデート

ヘルプアプリ

チュートリアルを見ましょう。ハウツーを読みましょう。スマートフォンについて、なんでも調べましょう。

アクセス方法：[アプリ] ⋮ > ? [ヘルプ]



適切な変更の仕方をいくつか示します。

チュートリアルを見たり、ハウツーを読んだりすることができます。

ヒント：ほとんどすべての Google アプリでは、メニュー ⋮ > [ヘルプ] をタップして、アプリのヘルプを表示できます。また www.google.com/support では、オンラインで Google ヘルプセンターを表示することもできます。

検索

ホーム画面にある Google 検索ボックスをタップしてテキスト検索を実行するか、🔊 をタップして音声で検索します。

入力時に、検索フィールドの下に入力候補が表示されます。

- 入力候補で検索するには、入力候補をタップします。
- 検索フィールドのテキストで検索するには、キーボードの 🔍 をタップします。

ヒント：キーボードを閉じるには、▾ をタップします。

ステータスと通知

画面左上のアイコンは、新しいメッセージやイベントの通知です。アイコンの意味がわからない場合は、ステータスバーを下にスワイプすると詳細が表示されます。

ヒント：大量の通知にお困りですか？通知をタップアンドホールddして、通知を送信しているアプリを確認します。次に、そのアプリの通知をオフにします。



通知を表示するには、下にスワイプします。

ヒント：クリアする通知が1つだけなら、対象の通知を左右いずれかにフリックします。

通知をクリアします。

ヒント：共通設定をすばやく変更するには、2本指でステータスバーを下にスワイプします。詳細については、“クイック設定”を参照してください。



メニュー

詳細



戻る

次へ





ホーム画面とアプリ

ホーム画面とアプリ
 クイックスタート：ホーム画面とアプリ
 ヘルプアプリ
 検索
 ステータスと通知
 音量と割り込み
 通知を無音化
 アプリのダウンロード
 アプリの注意
 スマートフォンのアップデート

メニュー

戻る

詳細

次へ


画面右上のアイコンは、スマートフォンのステータスを示します。

ネットワーク強度	通知を非表示
Wi-Fi 範囲内 / 接続済み	バイブレーション
Bluetooth がオン	アラーム設定済み
機内モード	警告
電池の充電中	電池残量：満

メモ：Google Play™ でダウンロードしたアプリは、特定のイベントを通報するために、スタートスパーに別のアイコンを表示する場合があります。

音量と割り込み

側面の音量ボタンを上下に押し、大音量からバイブレーション までの音量を選択できます。

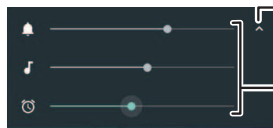

すべての音量コントロールを表示するには、タップします。着信音の音量のみを表示するには、もう一度タップします。着信音、メディア、またはアラームの音量を設定します。

アラームを除くすべてのサウンドをオフにするには、音量を一番下まで下げます。

通知を無音化

「通知を非表示」機能にアクセスするには、2本指でステータスバー下にスワイプし、**通知を無音化** をタップします。

次のいずれかのオプションをタップします。

- ・**サイレント**：すべてのサウンドおよびアラームをオフにします。他のアプリで設定したサウンド設定よりも優先されます。このモードを有効にする期間を設定することも、期間を設定せずに選択してずっと有効にしておくこともできます。
- ・**アラームのみ**：アラームのみが鳴る長さを設定することも、長さを設定せずにずっと有効にしておくこともできます。受信するその他の割り込みをカスタマイズするには、**[詳細設定]** をタップします。
- ・**重要な通知のみ**：重要な割り込みのみが鳴る長さを設定することも、長さを設定せずにずっと有効にしておくこともできます。受信する割り込みをカスタマイズするには、**[詳細設定]** をタップします。

ヒント：繰り返し発信者に関する例外を作成して、15分以内に同じ発信者から発信があった場合にも通話を許可するには、**[詳細設定]** > **[重要な通知のみ許可]** > **[繰り返し発信者]** をタップします。

アプリのダウンロード

Google Play™

音楽、動画、書籍、アプリ、ゲームなどを入手できます。

アクセス方法：**[アプリ]** > **[Play Store]**

- ・**検索**：アプリを検索するには、 をタップします。
- ・**ダウンロード**：見つけたアプリをダウンロードするには、アプリをタップして詳細を確認してから、**[インストール]** または価格をタップします。
- ・**共有**：Google Play で見つけたアプリを共有するには、アプリをタップして詳細を確認してから、 をタップします。
- ・**再インストール**：Google Play からダウンロードしたアプリを表示または再インストールするには、 > **[マイアプリとゲーム]** をタップします。



ホーム画面とアプリ


ホーム画面とアプリ
クイックスタート：ホーム画面とアプリ
ヘルプアプリ
検索
ステータスと通知
音量と割り込み
通知を無音化
アプリのダウンロード
アプリの注意
スマートフォンのアップデート

 メニュー

 戻る

詳細 

次へ 



- **コンピュータの使用**：任意のコンピュータからアプリを検索または管理するには、Google アカウントとパスワードを使用して、<http://play.google.com> にアクセスします。
そうすれば、大画面でアプリを閲覧し、複数のデバイス（スマートフォンやタブレットなど）で使用されるアプリを管理できます。
- **音楽、映画、書籍などを楽しむ**：また、Google Play を使用して、音楽、映画、書籍などをダウンロードすることができます。“Google Play™”と“Play ミュージック”を参照してください。
- **ヘルプを得る**：ヘルプで詳細を調べるには、 をタップします。

他のウェブサイトからのアプリ

ブラウザを使用して、他のオンラインアプリストアからアプリを手でできます。

ヒント：アプリの選択とアップデートには注意してください。スマートフォンのパフォーマンスに影響を与える場合があります。“**選択には注意してください**”を参照してください。

メモ：アプリをインストールする際に、そのアプリがアクセスする情報を示すアラートを必ず読んでください。アプリがその情報にアクセスするのを望まない場合は、インストールをキャンセルします。

スマートフォンに Google Play にないアプリをインストールするには、[アプリ]  >  [設定] > [セキュリティ] をタップしてから、[提供元不明のアプリ] をタップします。

ブラウザからのファイルのダウンロードについては、“**ダウンロード**”を参照してください。



選択には注意してください

いくつかのヒントがあります。

- スパイウェア、フィッシング詐欺、またはウィルスを回避するには、Google Play などの信頼されているサイトのアプリを使用してください。
- Google Play で、インストール前にアプリの格付けとコメントを確認します。
- アプリの安全性に疑問を抱いたら、インストールしないでください。
- アプリは、メモリ、データ、バッテリー、処理能力を使用します。一部のアプリは他のアプリよりも多くを使用します。アプリが使用するメモリ、データ、バッテリー、または処理能力に不満がある場合は、アンインストールしてください。
- 子供によるアプリへのアクセスを監視して、不適切なコンテンツが表示されないように注意します。
- 正確な情報を完全に提供しないアプリがあります。特に、個人の健康状態を判断するアプリには注意してください。

アプリの権限の設定

アプリのインストールと同時に権限が要求されるのではなく、アプリで機能を使用するときのみ権限が要求されます

いつでもアプリの権限設定を変更するには、[アプリ]  >  [設定] > [アプリ] をタップしてから、目的のアプリを選択し、[許可] をタップします。

いつでもアプリの種類（カレンダーやカメラなど）別にアプリの権限を変更するには、[アプリ]  >  [設定] > [アプリ] をタップしてから、 [設定] > [アプリの権限] をタップします。



ホーム画面とアプリ

ホーム画面とアプリ

クイックスタート：ホーム画面とアプリ

ヘルプアプリ

検索

ステータスと通知

音量と割り込み

通知を無音化

アプリのダウンロード

アプリの注意

スマートフォンのアップデート



メニュー



戻る

詳細



次へ



アプリの注意

アクセス方法: [アプリ] ⓘ > 左にスワイプしてアプリをスクロール

ヒント: 最近使用したアプリが一番上に表示されます。

アプリ画面を閉じるには、[ホーム] ○ または [戻る] ◀ をタップします。

• **アプリのアンインストール:** ホーム画面ページからアプリを削除するには、アプリをタップアンドホールドしてから、[削除] までドラッグします。アプリは、ホーム画面からは削除されませんが、スマートフォンからは削除されません。

スマートフォンからアプリを削除するには、そのアプリをタップアンドホールドし、[アンインストール] までドラッグします。

アプリを無効にする場合、またはアプリの実行を強制的に停止する場合は、[アプリ] ⓘ > ⚙ [設定] > [アプリ] をタップします。

ヒント: アプリのインストール後にスマートフォンが正常に機能しなくなった場合は、アプリを無効にして、そのアプリが問題の原因であるかどうかを確認します。

[無効にする] は、メニューからアプリを削除します。有効にするには、ウィンドウを再び開いて [有効にする] をタップします (無効になっているアプリは、リストの下にあります)。

スマートフォンの電源を入れると直ちにアプリによってロックアップされてしまう場合は、セーフモードで再起動してください。スマートフォンの電源を切ってから、入れ直します。起動中に「Motorola」ロゴが表示されたら、左下に**セーフモード**と表示されたホーム画面が表示されるまで、両方の音量ボタンを押し続けます。それから、アプリの削除を試みます。

• **アプリの再インストール:** アプリを Google Play から再インストールするには、[アプリ] ⓘ > ▶ [Play Store] をタップし、≡ > [マイアプリとゲーム] をタップします。ダウンロードしたアプリがリストに表示され、ダウンロードが可能になります。

• **アプリの詳細の参照:** [アプリ] ⓘ をタップして、目的のアプリをタップアンドホールドしてから、[アプリ情報] にドラッグします。

• **アプリデータの使用状況の表示:** 最も多くのデータを使用しているアプリを表示するには、[アプリ] ⓘ > ⚙ [設定] > [データ使用状況] をタップします。詳細については、“データの使用”を参照してください。

スマートフォンのアップデート

スマートフォンまたはコンピュータを使用して、スマートフォンのソフトウェアアップデートの確認、ダウンロードおよびインストールができます。

• スマートフォンを使用する場合:

スマートフォンにアップデートについて通知されている場合は、指示に従ってダウンロードとインストールを行います。

アップデートを手動で確認するには、[アプリ] ⓘ > ⚙ [設定] > [電話情報] > [システムアップデート] をタップします。

Wi-Fi 接続経由でアップデートをダウンロードすることをお勧めします。モバイルアップデートは非常に大きい (25MB 以上) 場合があります、すべての国で利用できるとは限りません。お住まいの国でモバイルアップデートを使用できない場合、コンピュータを使用してアップデートしてください。

メモ: スマートフォンをアップデートする場合は、アップデートが完了するのに十分なバッテリー電力があることを確認してください。

• コンピュータを使用する場合:

コンピュータで www.motorola.com/update にアクセスします。



Moto アプリ

Moto ではこんなことができます

Moto アプリ Moto アプリ機能の検索

メニュー

戻る

詳細

次へ

Moto アプリ機能の検索

Moto アプリを使用すると、生活がシンプルで便利なものになります。詳細を確認するには、画面の指示に従ってください。

アクセス方法: [アプリ] (☰) > [Moto]

- **Actions:** 片手で簡単に使用するために画面を縮小します。画面を縮小するには、画面の一番下から上にスワイプします。展開するには、黒い領域をタップします。
- **Voice:** カスタム起動フレーズを設定して、声でスマートフォンを制御できます。
- **Display:** スマートフォンがスリープ状態のときでも、メッセージ、着信、その他の通知を確認できます。



メモ: 機種によっては、一部の機能をご利用いただけない場合があります。

ヒント

- 重要な通知または個人的な通知を非表示にすることができます。
[アプリ] (☰) > [Moto] > [Display] > [アプリのブロック] をタップし、通知の表示を許可するアプリおよびその表示量を設定します。
- 音声コマンドのリスト全体を確認するには、[アプリ] (☰) > [Moto] > [Voice] をタップするかマイクをタップして、「Help」といいます。
- 2回の振り下ろし動作でフラッシュライトがオンになります。
[アプリ] (☰) > [Moto] > [Actions] > [2回振り下ろす動作でフラッシュライトを操作] をタップします。
- 邪魔をされたくない場合は、スマートフォンを裏向きに置きます。
[アプリ] (☰) > [Moto] > [Actions] > [フリップして通知を非表示] をタップします。
ヒント: [通知を非表示] 設定を選択するには、2本指でステータスバーを下にスワイプして、⚙️ > [音声と通知] > [通知を無音化] をタップします。
- スマートフォンを持つと着信音が停止するようにしますか？ バイブレーションモードに切り替えます。
[アプリ] (☰) > [Moto] > [アクション] > [持ち上げて着信音を止める] をタップします。
- 画面に通知が表示されたときには、上にスワイプしてホールドすることで、スマートフォンのロックを解除することなく、通知の詳細を確認できます。
- Moto Display を使用して、スマートフォンがスリープ状態になっているときに、音楽を一時停止したり再開したりすることができます。



操作とカスタマイズ

動作と外観

操作とカスタマイズ

クイックスタート：操作とカスタマイズ

操作メニューと操作の方法

オン、オフ、ロックとロック解除

サウンドのカスタマイズと外観

ホーム画面のカスタマイズ

クイック設定

プロフィール

Direct Share



メニュー

詳細



戻る

次へ



クイックスタート：操作とカスタマイズ

スマートフォンの操作：

- **タップ、押す、音声入力**：スマートフォンの指を使った操作方法とコマンドについて説明します。“**操作メニューと操作の方法**”を参照してください。
- **サウンドなどの変更**：時計やインタラクティブなカレンダーなどのウィジェットをホーム画面に配置する方法については、“**サウンドのカスタマイズと外観**”を参照してください。



2本の指で下にスワイプすると、クイック設定が表示されます。
1本の指で下にスワイプすると、通知が表示されます。

壁紙を変更するには、空白の領域をタップアンドホールドします。

ショートカットを開くにはタップします。
移動または削除するにはタップアンドホールドします。

フォルダを作成するには、ショートカットを互いの上にドラッグします。

ヒント

- **音声入力**：検索ウィンドウで をタップするか、キーボードの をタップします。
- **ホーム画面ページの追加**：ショートカットを、白いバーが表示されるまでホーム画面の右側にドラッグします。複数のページを追加できます。
- **クイック設定**：Wi-Fi、Bluetooth、**機内モード**やその他の設定を変更するには、2本指でステータスバーを下にスワイプします。さらに多くの設定については、 [設定] をタップします。
- **設定が見つからない場合**：[アプリ] > [設定] > をタップします。

操作メニューと操作の方法

タップ

最適な方法を見つけましょう。

- **タップ**：アイコンまたはオプションを選択します。
- **タップアンドホールド**：その他のオプションを表示します。
- **ドラッグ**：ホーム画面のアイテムを移動します。
- **スワイプ**：リストや画面の間をスクロールします。
- **ピンチまたはダブルタップ**：ウェブサイトや写真、地図を拡大または縮小します。
- **ひねる**：2本指で地図をひねると回転します。2本指で地図を下に引くと傾きます。
- **手首をひねる**：スマートフォンをしっかりと持ち、手首をひねるとカメラが起動します。“**写真とビデオ**”を参照してください。
- **2回の振り下ろし動作**：スマートフォンをしっかりと持ち、振り下ろし動作をするとフラッシュライトがオンになります。“**クイック設定**”を参照してください。



操作とカスタマイズ

操作とカスタマイズ

クイックスタート：操作とカスタマイズ

操作メニューと操作の方法

オン、オフ、ロックとロック解除

サウンドのカスタマイズと外観

ホーム画面のカスタマイズ

クイック設定

プロフィール

Direct Share

メニュー

詳細

戻る

次へ

- **裏返す**: スマートフォンを裏返しにして、「通知を非表示」モードに設定します。“**Motoアプリ**”を参照してください。
- **持ち上げてマナーモードにする**: 着信があった場合、スマートフォンを持つと着信音が無音になり、バイブレーションに切り替わります。“**Motoアプリ**”を参照してください。
- **戻る**: [戻る] をタップすると、前の画面に移動します。
- **ホーム**: [ホーム] をタップすると、ホーム画面に戻ります。
- **概要**: [概要] をタップすると、最近使用したアプリ(またはブラウザタブ)が表示されます。アプリをもう一度開くにはタップします。アプリをリストから削除するには、アプリを右か左にスワイプするか をタップします。リストをスクロールするには、上か下にスワイプします。
ヒント: スマートフォンを効率的に実行するために、アプリを [概要] から削除する必要はありません。
- **メニュー**: 画面に または が表示されている場合、タップすると、現在の画面に関するオプションを開くことができます。
- **キーボードを閉じる**: タッチスクリーンキーボードを閉じるには、 をタップします。

押す

電源ボタン

電源ボタンを使用して、以下の操作を実行できます。

- **電源のオフ**: 電源ボタンを押し続けて、[電源オフ]を選択します。
- **スリープ**: バッテリーの電力を節約するため、または誤ってタップしないようにするため、またタッチスクリーンの汚れをふき取る際には、電源ボタンを押してタッチスクリーンをスリープ状態にします。
- **復帰**: 電源ボタンをもう一度押します。



- **再起動**: スマートフォンを再起動するには、画面が暗くなり、再起動するまで電源ボタンを押し続けます。

ヒント: スマートフォンにセキュリティを追加する方法については、“**保護**”を参照してください。

音量ボタン

音量ボタンを使用して、以下の操作を実行できます。

- **着信音の音量**: スマートフォンが鳴っているときにボタンを押すと、消音することができます。
- **受話音量**: 通話中にボタンを押します。
- **音楽/ビデオの音量**: 音楽またはビデオの再生中にボタンを押します。
ヒント: 音量の調節方法については、“**音量と割り込み**”を参照してください。

音声入力

スマートフォンに自由に話してください。

ヒント: スピーカーフォンを使用するときのように、自然に、しかしはっきりと話してください。

- **検索**: ホーム画面の をタップして音声で検索するか、「OK Google」と発声して検索テキストを話します。
音声入力とテキスト読み上げの設定を変更するには、[アプリ] > [設定] > [言語と入力] をタップします。
- **ダイヤルとコマンド**: をタップします。連絡先の名前または電話番号に続けて「に電話をする」と言います。あるいは、ショートメッセージを送る「SMSを送る」、アプリに移動する「(アプリ名)をひらく」、音声コマンドのヘルプを呼び出す「ヘルプをひらく」などのコマンドを言います。



操作とカスタマイズ

操作とカスタマイズ

クイックスタート：操作とカスタマイズ

操作メニューと操作の方法

オン、オフ、ロックとロック解除

サウンドのカスタマイズと外観

ホーム画面のカスタマイズ

クイック設定

プロフィール

Direct Share

メニュー

詳細

戻る

次へ

ヒント：複数の番号がある連絡先には、どちらの番号で通話するのかを言うことができます。たとえば、「(連絡先の名前) 携帯へ電話する」や「(連絡先の名前) 勤務先へ電話する」などです。

- **テキスト入力**：タッチスクリーンキーボードで をタップしてから、メッセージや検索テキストを話します。句読点も話すことができます。

ヒント：スマートフォンの読み上げ音を大きくするには、“TalkBack”を参照してください。

オン、オフ、ロックとロック解除

タッチスクリーンは必要なときにオンに、必要でないときにオフにできます。画面をオンにするには、電源ボタンを押します。



電話を見つけた人宛てのロック画面のメッセージを追加できます。

音声アシストを使用するには上へドラッグします。

ロック解除するには上へドラッグします。

カメラを起動するには上へドラッグします。

- **画面のオンとオフ**：電源ボタンを押して、画面をオン/オフにします。

- **画面のロック**：画面をロック解除するには、 をタップしてから、上にドラッグします。画面をロック解除するために、パスワード、パターン、またはPINを使用するには、[アプリ] > [設定] > [セキュリティ] > [画面ロック] をタップします（“画面ロック”を参照）。また、スマートフォンでは指紋センサを使用することもできます。指紋センサを設定すると、通常のロック画面ではなくロック解除画面に指紋センサが表示されます。

- **通知**：通知を開くには、ダブルタップします。パスコードを入力するように求められることがあります。

ヒント：着信音または画面表示で知らせるアプリの通知を選択するには、次の操作を行います。着信音：[アプリ] > [設定] > [音と通知] > [アプリの通知] をタップし、アプリをタップします。

- **所有者情報**：メッセージをロック画面に追加するには、[アプリ] > [設定] > [セキュリティ] > [ロック画面のメッセージ] をタップします。

ヒント：別のデバイスからお客様の留守番電話にアクセスできない状況でない限り、連絡先情報にお客様の携帯番号を入力しないでください。

- **画面のタイムアウト**：タイムアウト（画面の自動ロック）を変更するには、[アプリ] > [設定] > [表示] > [スリープ] をタップします。

サウンドのカスタマイズと外観

スマートフォンのサウンドと外観はカスタマイズできます。

- **着信音と通知**：[アプリ] > [設定] > [音声と通知] をタップします。

- **バイブレーションまたはマナーモード**：スマートフォンが着信でバイブレートするように設定するには、[アプリ] > [設定] > [音声と通知] > [着信時にバイブレーションも使用] をタップします。着信音をオフにするには、[アプリ] > [設定] > [音声と通知] > [着信音] > [なし] をタップします。



操作とカスタマイズ

操作とカスタマイズ

クイックスタート：操作とカスタマイズ

操作メニューと操作の方法

オン、オフ、ロックとロック解除

サウンドのカスタマイズと外観

ホーム画面のカスタマイズ

クイック設定

プロフィール

Direct Share



メニュー

詳細



戻る

次へ



- **連絡先の着信音**：連絡先に個別の着信音を設定するには、[アプリ] > [連絡先] をタップしてから、連絡先をタップします。
 をタップし、[メニュー] > [着信音を設定] をタップします。
- **メッセージ通知**：メッセージ通知の設定を変更するには、[アプリ] > [メッセージャー] > [メニュー] > [設定] の順にタップし、[通知] をオンにします。
- **ディスプレイ設定**：明るさ、色モード、その他のディスプレイ設定を変更するには、[アプリ] > [設定] > [表示] をタップします。
- **回転**：多くのアプリでは、スマートフォンを回転させると、タッチスクリーンが縦向きから横向きに切り換わります。これをオンまたはオフにするには、2本指でステータスバーを下にスワイプし、[自動回転] をタップします。
- **言語と地域**：メニューの言語と地域を設定するには、[アプリ] > [設定] > [言語と入力] > [言語] をタップします。

ホーム画面のカスタマイズ

お気に入りのすばやくアクセスできるように、思い通りにホーム画面をカスタマイズしましょう。

- **壁紙の変更**：ホーム画面の空白の領域をタップアンドホールディングしてから、[壁紙] をタップします。
- **ホーム画面ページの追加**：白いバーが表示されるまで、ショートカットをホーム画面の右側にドラッグします。複数のページを追加できます。
- **ショートカットの追加**：[アプリ] をタップし、アプリをタップアンドホールディングしてから、ホーム画面のページのいずれかにドラッグします。

- **ショートカットフォルダの作成**：ショートカットを別のショートカットの上にドラッグします。さらにショートカットを追加するには、最初のショートカットの上にショートカットをドラッグします。フォルダに名前を付けるには、フォルダをタップしてその名前をタップし、新しい名前を入力します。
- **ウィジェットの追加**：時計やインタラクティブなカレンダーなどのウィジェットをホーム画面に配置するには、ホーム画面の空白の領域をタップアンドホールディングします。次に、[ウィジェット] をタップします。
- **ウィジェットのサイズの変更**：一部のウィジェットはサイズを変更できます。パイプレーションを感じるまでウィジェットをタップアンドホールディングしてから、放してください。端の白い丸をドラッグして、サイズを変更します。
- **ウィジェットとショートカットの移動または削除**：パイプレーションを感じるか、アイコンが拡大表示される（パイプレーションをオフにしている場合）まで、ウィジェットまたはショートカットをタップアンドホールディングします。次に、別の場所やページまでドラッグするか、 [削除] をタップします。

メモ：ホーム画面からショートカットを削除しても、そのアプリはスマートフォンからアンインストールされません。

クイック設定

Wi-Fi、Bluetooth、明るさ、機内モードやその他の設定にすばやくアクセスするには、2本指でステータスバーまたはロック画面を下にスワイプします。さらに多くの設定については、 をタップします。

この画面を見つけるのにヘルプが必要な場合は、“**ステータスと通知**”を参照してください。



操作とカスタマイズ

操作とカスタマイズ

クイックスタート：操作とカスタマイズ

操作メニューと操作の方法

オン、オフ、ロックとロック解除

サウンドのカスタマイズと外観

ホーム画面のカスタマイズ

クイック設定

プロフィール

Direct Share

メモ：クイック設定の外観は多少異なる場合があります。



ヒント：スマートフォンのフラッシュライトは、この画面からオン/オフすることができます。また、2回の振り下ろし動作でフラッシュライトを操作できるように設定することもできます。

プロフィール

ユーザーを追加して他の人とデバイスを共有できます。ユーザーは、カスタムホーム画面、アカウント、アプリ、個人設定などのために、デバイスに各自のスペースを持ちます。

ユーザーの追加と切り替え

メモ：スマートフォンの所有者のみがユーザーを追加できます。

2本指でステータスバーを下にスワイプして、[プロフィール] をタップします。指示に従い、新しいユーザーを追加します。

ユーザーを切り替えるには、2本指でステータスバーを下にスワイプし、[プロフィール] をタップします。ユーザー名をタップします。

メモ：一時ユーザーの場合は、[ゲスト] プロフィールを使用します。ゲストでは、スマートフォンの機能とアプリへのアクセスが制限されます。ゲストでは、あなたの個人情報にアクセスすることはできません。

ユーザー設定の変更

[アプリ] > [設定] > [ユーザー] をタップしてから、ユーザー名の横にある をタップします。

Direct Share

アプリによっては、連絡先または会話と直接共有することができます。通常、共有 をタップして、アプリで共有オプションを選択します。次に連絡先をタップします。



メニュー

詳細

戻る

次へ



ユーザー補助

見る、聞く、話す、感じる、そして使います

ユーザー補助
 クイックスタート：ユーザー補助
 音声認識
 TalkBack
 点字
 ユーザー補助のショートカット
 発信者番号
 音量とバイブレーション
 ズーム
 ディスプレイの明るさ
 タッチスクリーンとキー
 メッセージ
 補聴機能（米国のみ）
 TTY（米国のみ）

メニュー

戻る

詳細

次へ

クイックスタート：ユーザー補助

ユーザー補助機能は、すべての人のためにこれらを容易に行うための手助けとなります。

アクセス方法：[アプリ] > [設定] > [ユーザー補助]

メモ：一般的な情報、アクセサリやその他については、www.motorola.com/accessibility にアクセスしてください。

ヒント：Google Play には、便利なユーザー補助機能を提供する多くのアプリがあります。“Google Play™”を参照してください。

音声認識

ダイヤル、閲覧、検索、テキストの送信など、したいことをスマートフォンに話してください。音声検索を実行するには、ホーム画面上部の をタップします。

TalkBack

TalkBack を使用すると、画面のナビゲーションや選択項目、書籍でさえもはっきりと読み上げることができます。

TalkBack をオンにするには、[アプリ] > [設定] > [ユーザー補助] > [TalkBack] の順にタップしてから、スイッチをタップしてオンにします。

メモ：テキストを読み上げるソフトウェアのダウンロードが必要な場合があります（データ使用料がかかる場合があります）。

- 画面の任意の場所を**タップ**すると、説明やテキストが読み上げられます。
- 画面の任意の場所を**ダブルタップ**すると、最後にタップしたアイテムが開くか有効になります。
- 2 本指を使って**スワイプ**すると、リストや画面間をスクロールします。

ヒント：アプリとメニューを使用して移動し、スマートフォンで音声の読み上げを聞きます。

TalkBack をオフにするには、[アプリ] > [設定] > [ユーザー補助] > [TalkBack] の順にタップしてから、スイッチをタップしてオフにします。

点字

点字と音声フィードバックのために、点字表示と TalkBack を組み合わせることができます。

- 1 Google BrailleBack™ アプリを Google Play ([アプリ] > [Play Store] をタップ) からダウンロードし、スマートフォンにインストールします。
- 2 [アプリ] > [設定] > [ユーザー補助] > [BrailleBack] の順にタップします。
- 3 点字表示をオンし、Bluetooth™ のペア設定モードに追加します。
- 4 スマートフォンで、[アプリ] > [設定] > [Bluetooth] をタップしてから、Bluetooth のスイッチをタップしてオンにし、スキャンします。
- 5 点字の表示名をタップし、スマートフォンとペアリングします。

ユーザー補助のショートカット

簡単な操作で、TalkBack とスマートフォンのその他のユーザー補助機能をすばやく有効にできます。詳細については、[アプリ] > [設定] > [ユーザー補助] > [ユーザー補助のショートカット] の順にタップしてください。

発信者番号

誰からの着信かを聞きたい場合は、以下を実行します。



ユーザー補助
 クイックスタート：ユーザー補助
 音声認識
 TalkBack
 点字
 ユーザー補助のショートカット
 発信者番号
 音量とバイブレーション
 ズーム
 ディスプレイの明るさ
 タッチスクリーンとキー
 メッセージ
 補聴機能（米国のみ）
 TTY（米国のみ）

メニュー

詳細

戻る

次へ

- ・読み上げ：発信者について知らされた状態で、[アプリ] > [設定] > [ユーザー補助] > [TalkBack] > [設定] > [発信者番号の読み上げ] の順にタップします。
- ・着信音：連絡先に固有の着信音を割り当てます。[アプリ] > [設定] > [連絡先] をタップして、連絡先をタップします。✎ をタップし、[メニュー] > [着信音の設定] をタップします。

音量とバイブレーション

アクセス方法：[アプリ] > [設定] > [音と通知]

- ・スライダを開くと、音楽やビデオ、着信音、テキストまたはメールの着信通知、アラームにそれぞれ異なる音量を設定できます。
- ・[着信時にバイブレーションも使用] では、着信時にスマートフォンを振動させるかどうか（着信音が無音の場合でも）を設定します。

ヒント：音量の調節方法については、“**音量と割り込み**”を参照してください。

ズーム

もっと良く見ることができます。

- ・ピンチズーム：地図やウェブページ、写真をピンチで拡大 / 縮小できます。拡大するには、2本指で画面をタップして、2本の指を広げながらドラッグします。縮小するには、2本指を狭くしながらドラッグします。

ヒント：ダブルタップでも拡大できます。

- ・画面の拡大率：画面をトリプルタップすると全画面に拡大します。また、トリプルタップしてから押し続けると一時的に拡大します。[アプリ] > [設定] > [ユーザー補助] > [拡大操作] の順にタップします。

- ・大きなテキスト：スマートフォン中のテキストを大きく表示できます。[アプリ] > [設定] > [ユーザー補助] > [大きい文字サイズ] の順にタップします。

ヒント：または、[アプリ] > [設定] > [ディスプレイ] > [フォントサイズ] > [極大] の順にタップします。

- ・高コントラストテキスト：スマートフォンで、テキストを高コントラストで表示します。[アプリ] > [設定] > [ユーザー補助] > [高コントラストテキスト] の順にタップします。

- ・ブラウザ：ブラウザのテキストの拡大縮小とその他のユーザー補助設定を選択できます。[アプリ] > [Chrome] > [メニュー] > [設定] > [ユーザー補助機能] の順にタップします。

ヒント：[拡大縮小設定の上書き] を使用すると、すべてのウェブページで拡大縮小が可能になります。

ディスプレイの明るさ

スマートフォンは、明るい場所や暗い場所で画面の明るさを自動的に調整しますが、その代わりに、明るさのレベルを独自に設定できます。

2本指でステータスバーを下にスワイプし、調整バーをスライドします。

メモ：明るさを高いレベルに設定すると、スマートフォンのバッテリー寿命が短くなります。

タッチスクリーンとキー

画面をタッチしたときに音やバイブレーションがするようにするには、[アプリ] > [設定] > [音と通知] > [その他の音] の順にタップします。

- ・ダイヤルパッド：番号をダイヤルすると操作音が鳴るようにするには、[ダイヤルパッドの操作音] をタップします。



ユーザー補助

ユーザー補助
 クイックスタート：ユーザー補助
 音声認識
 TalkBack
 点字
 ユーザー補助のショートカット
 発信者番号
 音量とバイブレーション
 ズーム
 ディスプレイの明るさ
 タッチスクリーンとキー
 メッセージ
 補聴機能（米国のみ）
 TTY（米国のみ）

メニュー

詳細

戻る

次へ

- **画面ロック**：画面をロックまたはロック解除するとクリック音が鳴るようにするには、[充電中の音]を選択します。
- **充電**：充電器を接続したとき音が鳴るようにするには、[充電音]を選択します。
- **タッチスクリーン**：画面の何かをタップしたときにクリック音が鳴るようにするには、[タッチ操作音]を選択します。
- **キー**：キーボードをタップしたときにバイブレーションを感じるようにするには、[タッチ操作パイプ]を選択します。

メッセージ


テキスト入力を容易にするために、自動大文字化や自動修正などの機能を使用できます。[アプリ] > [設定] > [言語と入力] をタップして、キーボードの種類をタップします。もちろん、入力をまったくしなくても、音声を使用できます。タッチスクリーンキーボードで をタップします。

補聴機能（米国のみ）

補聴機能や人工内耳を使用している場合に音がはっきりと聞こえるようにするために、スマートフォンが補聴機能対応と評価されていることがあります。スマートフォンの箱に「補聴機能対応」と印字されている場合は、次のガイダンスに従ってください。

通話中にスマートフォンを通常どおり耳に当てたまま回転/移動すると、発生や聞き取りに最適な位置がわかります。

この評価は互換性を保証するものではありません（www.motorola.com/hacphones を参照してください）。聴覚専門医に問い合わせて、最適な結果が得られるようサポートを受けることもできます。

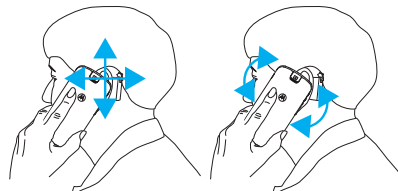

TTY（米国のみ）

スマートフォンを標準のテレタイプマシンの TTY モードで使用できます。☎ [電話] > [メニュー] > [設定] > [ユーザー補助] > [TTY モード] をタップし、必要なモードを選択します。

- **TTY フル**：TTY デバイスでテキストを入力して読み上げます。
- **TTY HCO**：[聴覚キャリアオーバー] - TTY デバイスでテキストを入力して、スマートフォンのスピーカーからの音声応答を聞きます。
- **TTY VCO**：[音声キャリアオーバー] - スマートフォンに話しかけ、TTY デバイスに表示される応答テキストを読み上げます。

メモ：TTY デバイスをスマートフォンのヘッドセット差込口に接続するには、ケーブルまたはアダプタが必要になります。

モードと使用方法については、TTY デバイスのガイドを参照してください。



電話

話す必要があれば

電話

クイックスタート：通話

電話をかける
応答と通話の終了
最近の通話
三者間通話
自分の電話番号
緊急通話



メニュー

詳細



戻る

次へ



クイックスタート：通話

連絡先、スピードダイヤル番号、最近の通話や番号に電話をかけたり、検索したり、すべてを1つのアプリから行えます。

アクセス方法：電話

- 連絡先または最近の通話の相手に電話をかけるには、それらをタップします。
- ダイヤルパッドを開くには、 をタップします。番号を入力してから をタップして、電話をかけます。
- 連絡先を検索するには、 をタップし、名前または番号を入力してから、連絡先をタップして発信します。



連絡先を検索します。

すべての連絡先を表示するには、 をタップします。

最近の通話を表示するには、 をタップします。

ダイヤルパッドが開き、電話番号をダイヤルできます。

通話中は以下のアイコンが表示されます。



スピーカー 保音
 ミュート 通話を追加
 ダイヤルパッド

ヒント

- **通話中**：誤ってタッチしないように、タッチスクリーンが暗くなります。再び明るくするには、顔から遠ざけるか、電源ボタンを押します。
- **マルチタスク**：通話中に [ホーム] をタップして、通話画面を非表示にしたり、電話番号やアドレスを検索したり、他のアプリを開いたりすることができます。通話画面をもう一度開くには、ステータスバーを下にスワイプして、[通話中] をタップします。
- **連絡先**：連絡先を表示するには、 をタップします。
- **お気に入りの連絡先**：いつも電話する人がいるなら、ホーム画面の空白の領域をタップアンドホールddして、[ウィジェット] をタップし、[直接発信] ウィジェットをタップアンドホールddします。[直接発信] をホーム画面にドラッグして、連絡先を選択します。ダイヤルするには、ウィジェットをタップします。
- **留守番電話**：新しい留守番電話があると、ステータスバーに が表示されます。留守番電話に発信するには、 をタップします。

電話をかける

電話をかけるには、以下のオプションがあります。

- [電話] をタップすると、最近の通話、お気に入り、頻繁にかけた連絡先を見ることができます。連絡先または番号を選択して、電話をかけます。
- 番号をダイヤルするには、 をタップして番号を入力してから をタップして電話をかけます。
- 国際ダイヤルコード (+) を入力するには、[0] をタップアンドホールddします。番号の後に一時停止や待機を追加するには、[メニュー] をタップします。

メモ：ビデオ通話の発信については、“Hangouts™”を使用したチャットを参照してください。



電話
 クイックスタート：通話
 電話をかける
 応答と通話の終了
 最近の通話
 三者間通話
 自分の電話番号
 緊急通話

メニュー

戻る

詳細

次へ

応答と通話の終了

- **電話に応答する**：スマートフォンがロックされていない場合は、 [電話に出る] をタップします。

メモ：スマートフォンがロックされている場合は、右にスワイプして電話に応答します。

割込電話がオンになっている場合、新しい通話に応答するには、 をタップして にドラッグし、[現在の通話を保留 + 応答] または [現在の通話を終了 + 応答] をタップします。

- **電話を無視する**：スマートフォンがロックされていない場合は、 [拒否] をタップします。ロックされている場合は、左にスワイプすると、通話が留守番電話に送られます。電源ボタンを押して電話を無視する、または音量ボタンを押して着信音を無音にすることもできます。
- **テキストで応答する**：事前に設定したメッセージを発信者に送信するには、発信者の名前をタップします（表示されている場合）。 をタップし、 にドラッグします。

- **通話の終了**： をタップします。

- **通話中**：通話をミュートするには、 [ミュート] をタップします。通話画面を非表示にするには、[ホーム] をタップします。再び開くには、ステータスバーを下にスワイプし、[通話中] をタップします。

メモ：スマートフォンを耳に近づけると、誤ってタッチしないようにタッチスクリーンが暗くなります。スマートフォンを耳から離すと、スクリーンが再び点灯します。

近接センサを覆うカバーやスクリーン保護シートは、（たとえ透明なものでも）使用しないでください。

最近の通話

通話を表示して（最新の通話が最初に表示されます）から、電話をかけたり、テキストを送信したり、保存したりできます。

アクセス方法： 電話 >

- 電話をかけるには、連絡先の名前の横にある をタップします。
- メッセージを送信するか通話の詳細を確認するには、連絡先の名前をタップします。番号を登録または連絡先を編集するには、連絡先の写真をタップします。
- 通話履歴からエントリを削除するには、エントリをタップしてから、[通話の詳細] > をタップします。
- リストをクリアするには、[メニュー] > [通話履歴] をタップしてから、[メニュー] > [通話履歴を消去] をタップします。

三者間通話

通話中に、別の通話を開始したり、通話を切り替えたり、三者間通話に参加したりできます。

- 2番目の着信に応答するには、 をタップして にドラッグします。無視する場合は、 をタップして にドラッグします。
2番目の着信に応答すると、最初の着信は保留中になります。通話を切り替えるには、 をタップします。
- 2番目の相手にダイヤルするには、 をタップして番号を入力してから、 をタップして電話をかけます。
 をタップすると、最初の相手先への通話は保留中になります。2番目の相手先が応答した後で通話に参加するには、 をタップします。



電話

クイックスタート：通話
電話をかける
応答と通話の終了
最近の通話
三者間通話
自分の電話番号
緊急通話



メニュー



戻る

詳細



次へ



自分の電話番号

アクセス方法：[アプリ] > [設定] > [端末情報] > [電話の状態] > [SIM ステータス] > [電話番号]

メモ：一部の国では利用できない場合があります。

緊急通話

メモ：サービスプロバイダは、たとえ電話がロックされていても、いかなる状況でも電話をかけることができる緊急電話番号を1つ以上設定しています。緊急通報番号は国によって異なります。あらかじめ決められた緊急通報番号が有効でない国もあります。ネットワーク、環境または干渉の問題により、緊急通話がかからないこともしばしばあります。

- 1 [電話] をタップします。(スマートフォンがロックされている場合は、 を上にドラッグしてロックを解除し、[緊急] をタップします)。
- 2 緊急通報番号を入力します。
- 3 をタップして、緊急通報番号に電話をかけます。

メモ：スマートフォンの位置ベースのサービス (GPS と AGPS) を使用すれば、緊急通報サービスがお客様を発見する手助けになります。詳細については、[アプリ] > [設定] > [法的情報] > [法的事項および安全性] > [位置情報サービス] をタップします。



連絡先

人気者になれます

連絡先

クイックスタート：連絡先

連絡先の作成

連絡先への通話、テキスト送信、メール送信

お気に入り

連絡先の編集、削除、非表示

連絡先の取得

連絡先の共有

自分の詳細



メニュー

詳細



戻る

次へ



クイックスタート：連絡先


すべての連絡先を1か所に保存できます。すべての知人にすばやくアクセスするために、Google™の連絡先とソーシャルネットワークを組み合わせることができます。

アクセス方法：[アプリ] ⋮ > [連絡先]

- **作成**：👤 をタップします。
- **編集または削除**：連絡先をタップしてから ✎ をタップします。
- **電話、テキスト、メール**：連絡先をタップしてから、オプションをタップします。

ヒント

- **連絡先の検索**：[連絡先] リストで、🔍 をタップします。

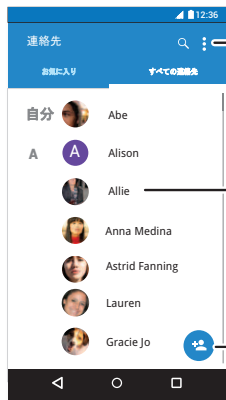

連絡先を並べ替えたり、設定やアカウントなどを変更します。

タップすると、連絡先情報を表示したり、この相手に電話をかけたりテキストメッセージを送信したりすることができます。

連絡先を追加します。

ヒント：または、ホーム画面から Google 検索ボックスをタップして、連絡先の名前を入力します。

- **連絡先の送信**：連絡先をタップし、[メニュー] ⋮ > [共有] をタップして、連絡先をメッセージ、メール、または Bluetooth、あるいは Google Drive™ で送信します。

ヒント：[連絡先]などのアプリによっては、連絡先と直接共有することもできます。“Direct Share” を参照してください。

- **ショートカット**：連絡先をタップしてから、[メニュー] ⋮ > [ホーム画面に配置] をタップし、ホーム画面にこの連絡先のショートカットを追加します。

- **同期**：スマートフォンで、[アプリ] ⋮ > ⚙️ [設定] をタップします。[アカウント] セクションに移動して Google アカウントを選択し、最近アップデートしていない場合は、アカウント名をタップして同期します。これらの連絡先は www.gmail.com でも表示できます。

連絡先の転送方法については、

www.motorola.com/TransferContacts にアクセスしてください。

連絡先の作成

アクセス方法：[アプリ] ⋮ > [連絡先] > 👤

テキストボックスをタップして名前と詳細を入力します。終了したら、上部の ✓ をタップします。

メモ：連絡先のインポートや保存した場所の変更については、“**連絡先の取得**” を参照してください。



連絡先

連絡先

クイックスタート：連絡先
 連絡先の作成
 連絡先への通話、テキスト送信、メール送信
 お気に入り
 連絡先の編集、削除、非表示
 連絡先の取得
 連絡先の共有
 自分の詳細

メニュー

戻る

詳細

次へ

連絡先への通話、テキスト送信、メール送信

アクセス方法：[アプリ] > [連絡先]

連絡先をタップすると、他のオプションが表示されます。その人についての所有している情報に基づいて、電話をかけたり、テキストを送信したり、メールを送信したりできます。音声認識を使用することもできます（“[音声入力](#)”参照）。

お気に入り

頻繁に使用する連絡先をお気に入りにして設定すると、すばやく連絡できます。

- お気に入りに設定するには、[アプリ] > [連絡先] をタップし、連絡先を選択してから ☆ をタップします。
- お気に入りに表示するには、[アプリ] > [連絡先] > [お気に入り] をタップします。

連絡先の編集、削除、非表示

アクセス方法：[アプリ] > [連絡先]

- 連絡先を編集するには、連絡先をタップしてから、 をタップします。編集するフィールドをタップします。 をタップして、連絡先の画像を選択します。
- 連絡先に個別の着信音を設定するには、目的の連絡先をタップして をタップしてから、[メニュー] > [着信音を設定] をタップします。
- 連絡先を削除するには、削除する連絡先をタップしてから、[メニュー] > [削除] をタップします。
 ソーシャルネットワークからの連絡先は、[削除] を選択すると、非表示になります。これらの連絡先を表示したり、完全に削除したりするには、ソーシャルネットワークのアプリやウェブサイトを利用してください。

- [連絡先] リストにあるアカウントの連絡先を非表示にするには、[メニュー] > [表示する連絡先] をタップします。アカウントの種類をタップして、表示します。[カスタマイズ] をタップして、常に非表示にするアカウントをオフにします。

連絡先の取得

すべての連絡先を1か所にまとめることができます。

- ソーシャルネットワーキングの連絡先を追加するには、[アプリ] > [設定] > [アカウント] をタップしてから、+ [アカウントを追加] をタップします。

メモ：最初に、ソーシャルネットワーキングのアプリが必要になります。アプリを取得するには、“[Google Play™](#)”を参照してください。

- メールの連絡先を追加するには、“[メール](#)”を参照してください。

ヒント：Corporate Sync アカウントを追加すると、たとえ連絡先に同僚を保存していなくても、その同僚にメッセージを送信できます。

- SIM カードから連絡先をインポートするには（自動的にインポートされなかった場合）、[アプリ] > [連絡先] > [メニュー] > [インポート/エクスポート] > [SIM カードからインポート] の順にタップします。[OK] をタップして確認します。
- コンピュータから連絡先をインポートするには、Google™ アカウント (<http://contacts.google.com>) に連絡先をアップロードします。スマートフォンで、[アプリ] > [連絡先] > [メニュー] > [アカウント] > [メニュー] > [データの自動同期] の順にタップします。これらの連絡先は、<http://mail.google.com> でも表示することができます。



連絡先

連絡先

クイックスタート：連絡先

連絡先の作成

連絡先への通話、テキスト送信、メール送信

お気に入り

連絡先の編集、削除、非表示

連絡先の取得

連絡先の共有

自分の詳細



メニュー

詳細



戻る


次へ



連絡先の共有

連絡先の共有には、Bluetooth™接続、メッセージ内、またはGoogle Drive™を使用します。

アクセス方法：[アプリ]  >  [連絡先]

連絡先を共有するには、連絡先をタップしてから、[メニュー]  > [共有] をタップして、送信方法を選択します。

メモ：ソーシャルネットワークの連絡先は共有できません。

自分の詳細

アクセス方法：[アプリ]  >  [連絡先]

自分のユーザープロフィールを保存するには、連絡先リスト上部の [自分] の下にある [プロフィールを設定] をタップします。



メッセージ

メッセージと送信

メッセージ

クイックスタート：メッセージ

メールを読む、転送する
デフォルトのメッセージアプリの設定
メール

Hangouts™ を使用したチャット
Wireless Emergency Alerts (米国 および一部の国のみ)



メニュー

詳細



戻る

次へ



クイックスタート：メッセージ

メッセージと写真で連絡を取り合しましょう。

アクセス方法：[アプリ] ⋮ > [メッセージ]

- **作成**：+ をタップします。
- **添付**：メッセージの入力時に画像、ビデオ、または他のファイルを添付するには、📎 をタップします。
- **送信**：メッセージを送信するには、➡ をタップします。



設定を変更します。

メッセージを検索します。

メッセージを保存するには左右どちらかにスワイプします。

新しいメッセージを作成します。

ヒント

- **メッセージの転送**：会話の途中で、転送などの他のオプションを表示するには、メッセージをタップアンドホールドします。
- **Now on Tap**：現在の画面に基づいて情報にアクセスするには、[ホーム] ○ をタップアンドホールドします。詳細については、“Now on Tap™” を参照してください。
- **画像の保存**：画像をタップアンドホールドし、📷 をタップして保存します。画像を表示するには、[アプリ] ⋮ > 📷 [写真] をタップします。
- **音声入力**：テキストボックスをタップして、次にキーボードの🗣️ をタップします。
ヒント：キーボードに🗣️ が表示されていない場合、[アプリ] ⋮ > ⚙️ [設定] > [言語と入力] > [Google 音声入力] をタップして音声入力を有効にします。
- **通知のオフ**：通信に対応しきれないことがありますか？通知をオフにできます。スレッドをタップしてから、[メニュー] ⋮ > [ユーザーとオプション] > [通知] をタップします。

メールを読む、転送する

アクセス方法：[アプリ] ⋮ > [メッセージ]

- **開く**：会話をタップして開きます。
- **添付ファイル**：添付ファイルのあるメッセージを開く場合、添付ファイルをタップして開きます。または、添付ファイルをタップアンドホールドし、📷 をタップして保存します。
- **返信**：会話を開いて一番下にあるテキストボックスに返信内容を入力し、➡ をタップします。



メッセージ

メッセージ
 クイックスタート：メッセージ
 メールを読む、転送する
 デフォルトのメッセージアプリの設定
 メール
 Hangouts™ を使用したチャット
 Wireless Emergency Alerts (米国 および一部の国のみ)

- **コピー、転送、または削除**： 会話を開いて目的のメッセージをタップアンドホールドし、次にオプションをタップします。メッセージ全体のスレッドを削除するには、スレッドをタップアンドホールドしてから、 をタップして削除します。
- **設定**： 通知とその他のオプションを変更するには、[メニュー] ⋮ > [設定] をタップします。

デフォルトのメッセージアプリの設定

また Hangouts™ を使用してテキストメッセージの送受信を行うこともできます。

[ハンガアウト] または [メッセージャー] をデフォルトのメッセージアプリとして設定するには：

アクセス方法： [アプリ] > [設定] > [アプリ] > [ハンガアウト] または [メッセージャー]、[既定で開く]

ハンガアウトの詳細については、“Hangouts™ を使用したチャット” を参照してください。

メール

メールを送受信します。アカウントを設定して管理します。

アクセス方法： [アプリ] > [Gmail]



• **Gmail アカウントの追加**： スマートフォンの電源を初めて入れた場合、Google™ アカウントの設定またはログインが求められ、特定のアカウントに対して Gmail アプリを設定することになります。

さらに Google アカウントを追加する場合は、[アプリ] > [設定] > [アカウント] をタップして、次に [アカウントを追加] > [Google] をタップします。

ヒント： Gmail では、 をタップして下にスクロールし、[設定] > [アカウントを追加] をタップします。

メニュー

詳細

戻る

次へ



メッセージ

メッセージ
 クイックスタート：メッセージ
 メールを読む、転送する
 デフォルトのメッセージアプリの設定
 メール
 Hangouts™ を使用したチャット
 Wireless Emergency Alerts (米国 および一部の国のみ)

メニュー

詳細

戻る

次へ

- **メールアカウントの追加**：Gmail アプリはすべてのメールアカウントを管理します。個人のメールアカウントを追加する場合は、 Gmail アプリを初めて開いたときに画面の指示に従うか、[アプリ] > [設定] > [アカウント] をタップして、次に **+** [アカウントを追加] > [メール] をタップします。Microsoft® Exchange Server の仕事用メールアカウントの場合、**+** [アカウントを追加] > [Exchange] をタップして、IT 管理者から通知された詳細を入力します。
- **アカウントの設定変更**：Gmail™ アカウントの設定を変更する場合は、[アプリ] > [設定] > [アカウント] > [Google] をタップします。
- **アカウントの削除**：Gmail またはメールアカウントを削除するには、[アプリ] > [設定] > [アカウント] をタップしてから、アカウント名をタップし、[メニュー] > [アカウントの削除] をタップします。
- **アカウントの切り替え**：メールアカウントをすばやく切り替えるには、Gmail で をタップして、一番上にあるその他のアカウントをタップします。

Hangouts™ を使用したチャット

友人や家族と連絡を取り合うには、Google アカウントでサインインします。

アクセス方法：[アプリ] > [ハンガアウト]

- **新しいハンガアウトの開始**：+ をタップし、友人のリストにある名前をタップします。テキストメッセージを送信できます。また をタップしてビデオ通話を発信できます。
- **設定の変更**： をタップして、以前のハンガアウトの表示、プロフィール写真の変更、その他の設定の変更などを実行できます。
- **コンピュータからのチャット**：コンピュータからチャットすることもできます。www.google.com/hangouts で詳細を確認してください。

Wireless Emergency Alerts (米国 および一部の国のみ)

Wireless Emergency Alerts (CMAS または PLAN とも呼ばれる) は、米国 国内の緊急通知システムです。緊急通知とは、ポップアップで国家的な危機または地域の危機について知らせる機能です。通知を閉じた後にもう一度開くには、[アプリ] > [設定] > [詳細] > [緊急放送] をタップします。



ヒント：緊急通知には特殊な音 (2 秒間の音の後に 1 秒間の音が 2 回鳴ります) とバイブレーションが設定されています。

受信する通知の種類を選択するには、[アプリ] > [設定] > [詳細] > [緊急放送] をタップします。米国 政府および地方自治体は、お使いのサービスプロバイダを通して、これらの通知を送信します。このため、常に今いる地域の通知を受信します。米国外にいる場合、通知を受信することはありません。

詳細については、www.ctia.org/consumer_info/safety/ にアクセスしてください。



入力

入力時に必要なキーボード


入力

クイックスタート：入力
テキストの入力設定と辞書
切り取り、コピー、および貼り付け

クイックスタート：入力

メッセージや検索などでテキストボックスをタップすると、キーボードオプションが表示されます。

- **入力または指による操作**：一度に1文字ずつタップして文字を入力します。また、複数の文字を指でなぞることで語句を入力します。
- **キーボードを閉じる**：▽ をタップします。

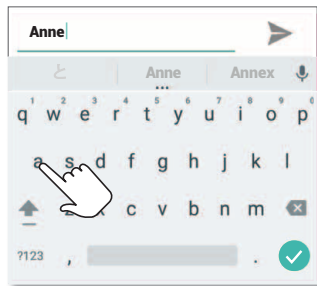

ここに示したキーボードは、実際に表示されるキーボードと異なる場合があります。お使いのアプリによります。これはテキストメッセージ送受信アプリのもです。

ヒント

- **カーソルの移動**：テキスト内をタップしてカーソルをそこに置き、カーソルの下にある矢印をドラッグして移動します。
- **辞書**：よく入力する単語を追加するには、単語を入力してテキストボックスの下にある単語リストで単語をタップし、もう一度そこでタップします。これで、その単語が辞書に追加されます。
- **記号**：文字をタップアンドホールドして、上に表示される小さい数字を入力します。
複数の数字または記号を入力するには、7123 をタップします。
- **2文字**：文字の上で指をスライドさせます。2文字の候補が表示されます。
- **大文字**：▲ をタップするか、大文字にする文字までドラッグします。
- **特殊文字**：文字をタップアンドホールドして、表示された複数の特殊文字から選択します。
- **単語の予測**：入力していると、キーボードの上に単語の入力候補が表示されます。選択するには、入力候補をタップします。
- **音声入力**：タッチスクリーンキーボードで 🗣️ をタップして、入力する語句を発声します。発声に時間の制限はなく、いつでも中断することができます。また、句読点を口頭で指示することもできます。
- **パイプレーション**：入力時のキーのパイプレーションは無効にできません。[アプリ] (🌐) > [設定] > [言語と入力] > [Google キーボード] > [設定] をタップします。



メニュー

詳細



戻る

次へ





入力
クイックスタート：入力
テキストの入力設定と辞書
切り取り、コピー、および貼り付け



メニュー



戻る

詳細



次へ



テキストの入力設定と辞書


キーボードスタイルを選択したり、スマートフォンで入力候補を表示する単語辞書を編集したりできます。

アクセス方法: [アプリ]  >  [設定] > [言語と入力]

- タッチスクリーンキーボードを選択するには、[現在のキーボード] をタップします。キーボードから音声入力を有効にするには、[Google 音声入力] をタップします。
- キーボードの基本設定を変更するには、[Google キーボード] をタップします。
- スマートフォンで入力候補とする単語や認識する単語を追加したり編集したりするには、[単語リスト] をタップします。

切り取り、コピー、および貼り付け

テキストボックスで、名前、電話番号、住所、引用文、その他の語句の切り取り、コピー、貼り付けを行うことができます。

- 1 単語を強調表示するには、タップアンドホールドします。
さらに複数の単語を強調表示するには、強調表示の端に表示されている選択範囲をドラッグします。またはすべてを選択するには、 [すべて選択] をタップします。
- 2 [切り取り] または [コピー] をタップします。
ヒント: [共有] をタップして、スマートフォンの別のアプリか連絡先にテキスト送信します。
- 3 テキストを貼り付けるテキストボックスを開きます(ボックスが別のアプリにある場合でも)。
- 4 テキストボックスの内側をタップしてタップアンドホールドすると、[貼り付け] オプションが表示されます。[貼り付け] をタップしてテキストを貼り付けます。



予定の管理

いつでも柔軟に

予定の管理
 時計
 カレンダー
 Corporate Sync
 オフィスネットワーク
 Google Drive™
 印刷

メニュー

戻る

詳細

次へ

時計

アクセス方法: [アプリ] [時計]

オプション	
🕒 アラーム	<p>🕒 をタップします。アラームをタップして設定を編集するか、+ をタップして新しいアラームを追加します。</p> <p>ヒント: アラームの設定中に音量ボタンを上下に押すと、そのアラームの音量レベルが設定されます。</p> <p>アラームが鳴ったときに🔇 をタップして🔇 にドラッグすると、アラームがオフになります。また🔇 にドラッグすると、10 分間アラームをスヌーズします。</p>
🕒 時計	<p>アラームの音量、スヌーズの遅延、その他の設定を変更するには、[メニュー] > [設定] をタップします。その他のタイムゾーンの場合は、🌐 をタップします。</p>
⌚ タイマー	<p>タイマーを設定する場合は、⌚ をタップします。</p>
🕒 ストップウォッチ	<p>ストップウォッチを設定する場合は、🕒 をタップします。</p>

ヒント: アイコンの意味を確認するには、アイコンをタップアンドホールドします。現在の日付、時刻、タイムゾーン、表示形式を設定するには、[アプリ] [設定] > [設定] > [日付と時刻] をタップします。

カレンダー

すべてのイベントを1か所で表示します。

アクセス方法: [アプリ] [カレンダー]



カレンダーメニュー

別の日にジャンプします。

タップして新しいイベントを追加します。

- **表示の変更:** 一番上にある月をタップして表示する日付を選択します。または、☰ をタップして、[スケジュール]、[日]、[3日]、[週]、または [月] を選択します。
- **本日への移動:** 📅 をタップします。
- **イベントの追加:** カレンダーで時刻をタップして、+ をタップします。イベントの詳細を入力して [保存] をタップします。



予定の管理



予定の管理
時計
カレンダー
Corporate Sync
オフィスネットワーク
Google Drive™
印刷

 メニュー

 戻る

詳細 



次へ 

- **イベントの表示、編集、または削除**： イベントをタップして開き、[編集]  をタップします。イベントを削除するには、[削除] をタップします。
- **カレンダーの表示、非表示、または追加**： Google™ アカウントからカレンダーの表示と非表示を切り替えるには、 をタップします。コンピュータを使用して、Google アカウントで www.google.com/calendar にアクセスすると、カレンダーの追加または削除を実行できます。

ヒント： ホーム画面に**カレンダー**ウィジェットを追加します。ホーム画面で空白の領域をタップアンドホールddして [**ウィジェット**] をタップし、次に [**カレンダー**] ウィジェットをタップアンドホールddします。

Corporate Sync

仕事用のコンピュータで Microsoft® Office Outlook を使用している場合は、スマートフォンのメール、イベント、および連絡先を Microsoft Exchange Server と同期することができます。

- **企業アカウントを追加するには**、“**メール**”を参照してください。
- **企業アカウントから同期するデータを選択するには**、[**アプリ**]  >  [**設定**] > [**アカウント**] をタップして、使用しているアカウントをタップし、次に [**カレンダー**]、[**連絡先**]、[**メール**] などのオプションを選択します。


オフィスネットワーク

仮想プライベートネットワーク接続でオフィスネットワークに接続するには、“**仮想プライベートネットワーク (VPN)**”を参照してください。



Google Drive™

画像、ビデオ、ドキュメントなどをすべて個人的に1か所で安全に保管できます。またこれらの共有を選択することもできます。Google ドライブは、所有しているすべてのデバイスから使用できます。

アクセス方法： [**アプリ**]  >  [**ドライブ**]

- 新しいファイルまたはフォルダを作成するには、 をタップします。
- ファイルを開くには、目的のファイルをタップします。
- ドキュメントを編集するには、テキスト内をタップして入力を始めます。

印刷

スマートフォンから画像やドキュメントなどを印刷する場合は、プリンタの製造元が Google Play でアプリを提供していることを確認します。操作を始めるには、[**アプリ**]  >  [**設定**] > [**印刷**] をタップします。

また、クラウド内の任意の Android™ デバイスや Google ドライブに、写真やドキュメントなどを送信することもできます。Google Play からクラウドプリントアプリをダウンロードするだけです。



Google Apps™

世界、生活、友人

Google Apps™
Google Play™
Google Now™
Now on Tap™

メニュー

戻る

詳細

次へ

Google Play™

Google Play は、Google のデジタルコンテンツサービスです。お気に入りの映画、書籍、雑誌、Android アプリやゲームなどを見つけて楽しむことができます。

アクセス方法: [アプリ] > [Play Store]

- **Google 製品の詳細**について：
www.google.com/about/products を参照してください。
- **Google アカウント**へのログインまたは作成：
www.google.com/accounts にアクセスしてください。
- **Google ヘルプ**: www.google.com/support を参照してください。
- **クラウド**にある自分のすべてのファイルへのアクセス: “**クラウド**” で確認してください。

メモ: Google Play での購入を迅速に認証するために指紋センサを設定できます。[アプリ] > [Play Store] > > [設定] > [指紋認証] をタップします。

Google Now™

Google Now を利用すると、こちらから問い合わせなくても、的確なタイミングで的確な情報を手に入れることができます。天候、交通、乗換案内、そして試合の最新のスコアでさえ、必要に応じて、一日中自動的に表示させることができます。

開始するには、[ホーム] をタップアンドホールドしてから、画面の指示に従ってください。Google Now がオンのときに、ホーム画面から右にスワイプすると Google Now が表示されます。



リマインダーの設定、カスタマイズ、設定変更を行います。

タスクの実行を指示したり、Google に質問するには、 をタップします。

重要な情報がここに表示されます。

ヒント: カードを削除するには、左または右にフリックします。

Now on Tap™

メモ: この機能は現在、英語版のみをご利用いただけます。

アクセス方法: [アプリ] > [設定] > [Google] > [検索と Google Now] > [Now on Tap] をタップして、アプリ画面内にいる状態で [ホーム] をタップアンドホールドします。

Now on Tap は現在のアプリ画面に基づく情報を提供します。

たとえば、友人を映画に誘うメールを作成する場合、[ホーム] をタッチアンドホールドします。Now on Tap により、お住まいの地域で公開している映画が表示されます。



Play ムービー & TV

あらゆる場所で映画やテレビ番組をお楽しみいただけます

Play ムービー & TV
Play ムービー & TV
YouTube™

Play ムービー & TV

最新の映画、テレビ番組、お気に入りのコンテンツを、DVD 化する前に検索したり借りたりします。オフラインでも視聴できます。

アクセス方法: [アプリ]  >  [Play ムービー & TV]

コンピュータで映画を購入、レンタル、または視聴する場合は、www.google.com/play にアクセスして「映画 & テレビ」を選択してください。

YouTube™

YouTube ユーザーのビデオをどこからでも見ることができます。またアカウントにログインして自分自身のビデオを共有できます。

アクセス方法: [アプリ]  >  [YouTube]

 メニュー

詳細 

 戻る

次へ 



閲覧


クイックスタート : Chrome™
ウェブ接続
ダウンロード
ブラウザオプション
安全な閲覧と検索



クイックスタート : Chrome™

アクセス方法 : [アプリ] (⋮) > [Chrome]

- **ウェブページへの移動** : ページの一番上にあるアドレスバーをタップして、検索するかアドレスを入力します。
- **ブックマークの追加** : アドレスバーを開いて(表示されていない場合は下にドラッグして)、[メニュー] (⋮) > ☆ をタップします。
- **ブックマークを開く** : アドレスバーを開いて、[メニュー] (⋮) > [ブックマーク] をタップします。

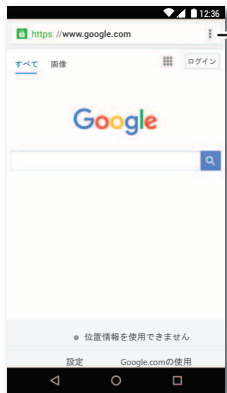

オプションを表示します。

ヒント

- **ウェブページのショートカット** : ウェブページのショートカットをホーム画面に追加するには、ウェブページの表示中に、[メニュー] (⋮) > [ホーム画面に追加] をタップします。
- **検索** : ホーム画面で Google 検索ボックスをタップして、検索ワードを入力して検索します。
メモ : 接続できない場合は、サービスプロバイダにお問い合わせください。
- **モバイルサイト** : 一部のウェブサイトでは、そのページの「モバイル」バージョンが自動的に表示されます。すべてのウェブサイトで、標準的なコンピュータバージョンを表示する場合は、[メニュー] (⋮) > [PC 版サイトを見る] をタップします。
- **再読み込み** : ページが正しく読み込まれていない場合、[メニュー] (⋮) > [再読み込み] をタップします。
- **タブ** : 新しいタブを開くには、[メニュー] (⋮) > [新しいタブ] をタップします。複数のブラウザページを開いている場合は、[概要] (四角) をタップすると他のページに移動します。
- **履歴のクリア** : ブラウザで、[メニュー] (⋮) > [設定] > [プライバシー] > [閲覧履歴データを消去する] をタップします。次に履歴、キャッシュ、cookie、その他のオプションを選択します。
- **ヘルプ** : Google Chrome の詳細を確認するには、[メニュー] (⋮) > [ヘルプとフィードバック] をタップするか、www.supportgoogle.com/chrome にアクセスしてください。



閲覧

クイックスタート : Chrome™

ウェブ接続
ダウンロード
ブラウザオプション
安全な閲覧と検索



メニュー



戻る

詳細



次へ



ウェブ接続

ウェブにアクセスするには、スマートフォンで Wi-Fi ネットワーク（または Wi-Fi ネットワークの接続がない場合、携帯電話ネットワーク）を使用します。

メモ: 携帯電話ネットワークを使用したウェブの閲覧、データのダウンロードに対しては、サービスプロバイダが課金することがあります。

Wi-Fi ネットワークに接続するには、“**Wi-Fi ネットワーク**”を参照してください。

ダウンロード

警告: ウェブからダウンロードしたアプリが、不明な開発元のアプリであることがあります。スマートフォンのデータと個人データが盗まれないように保護するには、Google Play™ でのみアプリをダウンロードします。

ファイル、写真、ウェブページをダウンロードするには、[アプリ] ⓘ > [Chrome] をタップしてウェブサイトにアクセスします。

- **ファイル:** ダウンロードリンクをタップします。ファイルまたはアプリを表示するには、[アプリ] ⓘ > [ダウンロード] をタップします。
- **写真:** 対象をタップアンドホールドして [画像を保存] を選択します。写真を表示するには、[アプリ] ⓘ > [写真] > [ダウンロード] をタップします。

アプリまたはスマートフォンのアップデートをダウンロードするには、“**アプリのダウンロード**”または“**スマートフォンのアップデート**”を参照してください。

ブラウザオプション

ブラウザのセキュリティ設定、テキストサイズ、その他のオプションを変更するには、[メニュー] ⓘ > [設定] をタップします。

安全な閲覧と検索

ブラウザと検索で表示された内容を追跡することができます。

- **匿名:** ブラウザまたは検索の履歴に表示されないタブを開くには、[アプリ] ⓘ > [Chrome] > [メニュー] ⓘ > [新しいシークレットタブ] をタップします。
- **履歴のクリア:** ブラウザの履歴とその他の保存された情報をクリアするには、[アプリ] ⓘ > [Chrome] > [メニュー] ⓘ > [設定] > [プライバシー] > [閲覧履歴データを消去する] をタップします。
- **自動入力:** オンラインフォームに名前を入力するとき、ブラウザで住所情報を自動的に入力できます。この機能を使用しない場合は、[アプリ] ⓘ > [Chrome] > [メニュー] ⓘ > [設定] > [フォームに自動入力する] をタップして、一番上にあるスイッチをタップし、この設定をオフにします。
- **ポップアップ:** ポップアップウィンドウの表示を防止するには、[アプリ] ⓘ > [Chrome] > [メニュー] ⓘ > [設定] > [サイト設定] > [ポップアップ] をタップします。



写真とビデオ

表示、撮影、共有！

- 写真とビデオ
- クイックスタート：写真とビデオ
- 写真の撮影
- ビデオの録画
- 完璧な撮影
- QRコードとバーコードの読み取り
- 写真とビデオの表示、共有、および使用
- 画面の撮影

クイックスタート：写真とビデオ

手首を2回ひねって画面をタップすると、背面または前面カメラを使用して高画質の鮮明な写真を撮影できます。

- **起動**：スマートフォンがスリープ状態のときでも、持ったまま手首を2回ひねるとカメラを起動できます。
- **表示**：左にスワイプして写真ギャラリー(📷 写真)を表示します。
- **共有**：ギャラリーから写真またはビデオを表示して、[共有]🔗をタップします。



任意の場所をタップして、フォーカスを変更します。

設定を表示するには、右にスワイプします。

タップして、写真を撮影します。長押しすると、複数枚の写真を撮影できます。

ビデオカメラ、スローモーション、パノラマ、またはプロフェッショナルモードに切り替えます。

前面カメラに切り替わります。

☰ メニュー

🔍 詳細

⏪ 戻る

🔍 次へ

ヒント

- **Quick Capture**：[アプリ]☰ > [カメラ]📷をタップして画面を右にスワイプし、[Quick Capture]をタップして、オンまたはオフに切り替えます。Quick Captureがオンになっている場合、手首を2回ひねってカメラを開くことができます。
- **自撮り**：カメラの画面で📷をタップするか、手首を2回ひねって広角前面カメラに切り替えることができます。
- **ビデオの録画**：カメラ画面で📹をタップし、[ビデオ]📹を選択します。🔴をタップして、録画を開始します。次に🔴をタップして録画を停止します。
- **ビデオ録画中の写真撮影**：写真を保存するには、録画中に画面で📷をタップします。
- **表示、共有、または削除**：ギャラリーを開くには、カメラの画面を左にスワイプします。写真またはビデオを選択します。共有の場合は🔗、印刷などのその他のオプションの場合は[メニュー]☰を選択します。
- **設定の変更**：カメラのオプションを開くには、カメラの画面を右にスワイプします。
- **ズーム**：2本指を広げながらドラッグします。縮小するには、2本指を狭くしながらドラッグします。
- **マルチショット**：📷をタッチアンドホールディングして写真を連写で撮影します。
- **パノラマ**：カメラ画面で📷をタップして、[パノラマ]📷を選択します。📷をタップして、画面のガイドに従ってスマートフォンをゆっくりと横に向けていきます。
- **編集**：写真をタップして選択し、✏️をタップします。
- **印刷**：写真を印刷する場合は、“印刷”を確認してください。



写真とビデオ

- 写真とビデオ
- クイックスタート：写真とビデオ
- 写真の撮影
- ビデオの録画
- 完璧な撮影
- QRコードとバーコードの読み取り
- 写真とビデオの表示、共有、および使用
- 画面の撮影



メニュー

詳細



戻る

次へ



写真の撮影

アクセス方法：[アプリ] > [カメラ]

📷 タップして、写真を撮影します。

ビデオの録画

アクセス方法：[アプリ] > [カメラ] をタップして、カメラ画面で 📷 をタップし、[ビデオ] を選択します。

📹 をタップして、録画を開始します。次に 🛑 をタップして録画を停止します。

ヒント：ビデオを共有するには、カメラの画面を左にスワイプしてギャラリーを開き、ビデオをタップして共有のために 📎 を選択します。

完璧な撮影

カメラを向けてタップ。これだけで撮影できます。ただし、異なるタッチで写真を撮りたい場合は、以下のカメラオプションを試してみることができます。

これらのオプションはカメラまたはビデオ画面の上部に表示されます。

オプション	
HDR ¹ HDR	アウトドアなど、明るさに問題がありそうな状況で高品質の写真を撮影するには、HDR(ハイダイナミックレンジ)効果をオンにします。
📷 フラッシュ	[オン]、[オフ]、または[オートフラッシュ]を設定します。
🕒 タイマー	タイマーを3秒または10秒に設定します。

これらのオプションを見つけるには、カメラ画面で 📷 をタップします。

オプション	
📷 プロフェッショナルモード	手動ですべてのカメラ設定を操作します。
📷 スローモーション	スローモーション動画を撮影します。
📷 パノラマ	広角で撮影できます。写真の撮影時に、画面のガイドに従ってスマートフォンをゆっくりと横に向けていきます。
📷 ビデオ	ビデオを撮影します。
📷 写真	写真を撮影します。

カメラのオプションを見つけるには、カメラの画面を右にスワイプします。

オプション	
シャッター音	シャッター音をオンまたはオフに切り替えます。
ストレージ	写真とビデオの保存場所([写真]または[SDカード])を選択します。
Quick Capture	手首を2回ひねると、カメラがオンになります。もう一度2回ひねると、前面カメラに切り替わります。
場所	写真に場所のタグが付きます。
写真サイズ(背面カメラ)	写真のアスペクト比と解像度を設定します。
任意の場所をタップして撮影	画面で任意の場所をタップすると、写真を撮影できます。オフの場合、📷 をタップすると写真を撮影します。



写真とビデオ

- 写真とビデオ
- クイックスタート：写真とビデオ
- 写真の撮影
- ビデオの録画
- 完璧な撮影
- QRコードとバーコードの読み取り
- 写真とビデオの表示、共有、および使用
- 画面の撮影

メニュー

詳細

戻る

次へ

オプション	
動画の解像度 (背面カメラ)	動画の解像度を設定します。
クイックビュー トライアル	カメラの詳細

QRコードとバーコードの読み取り

アクセス方法：[アプリ] > [カメラ]

カメラはQRコードやバーコードを読み取ることができます。カメラをコードに向けます。 をタップしてリンクを開くか、 をタップしてリンクをコピーします。

写真とビデオの表示、共有、および使用

アクセス方法：[アプリ] > [写真]

- 再生、共有、または削除：サムネイルをタップして開き、共有の場合は 、削除の場合は 、その他のオプションの場合は [メニュー] を選択します。

ヒント：複数のファイルを選択するには、フォルダを開いて写真をタップアンドホールドし、次にその他の写真をタップします。または、アルバムで写真をグループ化し、アルバム全体を共有します。

- ズーム：ギャラリーで写真を開き、ダブルタップするか、画面上で2本指を開いたり閉じたりしてドラッグします。

ヒント：横向き表示の場合は、スマートフォンを横方向に回します。



- 壁紙または連絡先の写真：写真を開いて、[メニュー] > [使用する] > [壁紙] をタップします。
- 編集：写真を開いて をタップします。
- スライドショー：写真をタップして [メニュー] > [スライドショー] をタップします。スライドショーを停止するには、画面をタップします。

ヒント：テレビまたはその他のデバイスでスライドショーを表示するには、“接続と転送”を参照してください。

画面の撮影

お気に入りのプレイリスト、ハイスコアの新記録、友人の連絡先情報などの画面を撮影して、共有することができます。

スマートフォンの画面を撮影するには、電源キーと音量下げキーを同時に押し続けます。

画面のキャプチャを確認するには、[アプリ] > [写真] をタップしてから、 をタップし、[デバイスフォルダ] > [スクリーンショット] をタップします。

ヒント：“画面の固定”も参照してください。



Play ミュージック

人生で音楽が必要なときに

Play ミュージック クイックスタート：音楽

クイックスタート：音楽

どこでも音楽を楽しめます。ストリーミング、購入、保存、再生に対応しています。いつでもプレイリストの作成と再生ができます。

メモ：音楽は米国と一部の国でのみ購入することができます。

アクセス方法：[アプリ] > [Play ミュージック]

音楽ライブラリをコンピュータから Google Play™ ミュージックにアップロードするには、www.google.com/music にアクセスしてください。

お勧めなどを表示するには [今すぐ聴こう] をタップします。

ヒント：連絡先の人と曲を直接共有することができます。曲名の横にある [メニュー] > [共有] をタップします。または、“Direct Share” を使用します。



メニュー



詳細



戻る



次へ

ヒント

- **音量：**音量ボタンを押します。
- **音楽プレイヤーの非表示：**音楽の再生時に別のアプリを使用するには、[ホーム] ○ をタップします。音楽プレイヤーに戻るには、ステータスバーを下にスワイプして曲のタイトルをタップします。
ヒント：また、通知バーを下にスワイプして、またはロック解除画面のコントロールを使用して、[次へ]、[一時停止]、または [前へ] を選択することもできます。
- **ホーム画面ウィジェット：**Google Play ミュージックウィジェットを追加して、ホーム画面から音楽の再生を操作します。
- **プレイリスト：**ライブラリで曲の横にある [メニュー] > をタップすると、プレイリストにその曲を追加できます。また他のオプションも表示されます。プレイリストの編集、名前変更、または削除を実行するには、音楽ライブラリでその名前をタップアンドホールドします。
- **オフライン視聴用に音楽ライブラリをダウンロード：**ダウンロードするには、曲、アーティスト、アルバム、または再生リストの横にある > をタップします。オフラインで視聴するには、≡ をタップし、[ダウンロードのみ] をタップして、音楽ライブラリにストリーミングするデータを使用しないようにします。
- **フライト中：**機内モードを使用すると、オフラインの音楽を視聴できるため、すべての接続を切断できます。機内モードを有効にするには、2本指でステータスバーを下にスワイプし、[機内モード] をタップします。
- **ファイル形式：**このスマートフォンでは、MP3、M4A、AAC、AAC+、MIDI、および WAV ファイルを再生できます。

メモ：著作権の違反は認められません。法律は必ず遵守してください。ご使用のスマートフォンの法令および安全情報については、「コンテンツの著作権」を参照してください。



検索とナビゲーション

今いる場所、これから向かう場所

検索とナビゲーション

クイックスタート：検索とナビゲーション

クイックスタート：検索とナビゲーション


周辺のカフェを検索して、ルートを表示することができます。または、使い慣れた信頼できる Google マップ™ を使用して、GPS の音声ナビゲーションで道順を教えてくださいることができます。

アクセス方法：[アプリ] > [マップ]

- 検索バーに検索対象を入力して をタップすると、詳細とオプションが表示されます。

メモ： マップ画面の表示が異なる場合もあります。

ヒント： 現在のマップ画面に基づく情報にアクセスするには、マップ画面にいる状態で [ホーム] をタップアンドホールドします。詳細については、“Now on Tap™” を参照してください。

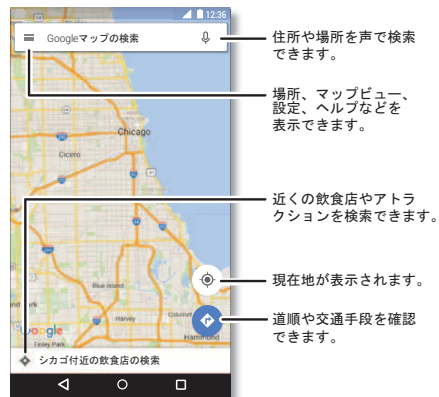

ヒント

- 住所の検索：** 検索フィールドに住所または「ガソリンスタンド」などの探している対象を入力します。マップの表示が、その住所または周辺の施設に移動します。詳細については、一番下にある住所情報をタップしてください。
- ルートの表示：** 場所または住所を入力して をタップします。
- 住所の保存：** 画面の一番下にある住所情報をタップして [保存] をタップします。
- ズーム：** 拡大または縮小を行うには、画面上で 2 本指を開いたり閉じたりしてドラッグします。
- 回転と傾き：** 2 本指をマップ上で回転させるとマップも回転します。また上や下へドラッグすると傾きます。
- 場所の共有：** 場所をタップし、次に住所をタップします。[メニュー] > [共有] をタップします。
- 住所の特定：** マップ上の一点をタップアンドホールドすると付近の住所が表示されます。
- マップのヘルプの表示：** > [ヘルプ] をタップします。



メニュー

詳細



戻る

次へ





接続と転送

有線またはワイヤレス

接続と転送

クイックスタート：接続と転送

Bluetooth ワイヤレス

Wi-Fi ネットワーク

USB ケーブル

データ通信の共有

データの使用

NFC

クラウド

スマートフォンとタブレット

メモリカード

仮想プライベートネットワーク (VPN)

モバイルネットワーク

機内モード



メニュー



詳細



戻る



次へ

クイックスタート：接続と転送

アクセサリ、コンピュータ、ネットワークなどを接続します。

アクセス方法：[アプリ] ⋮ > ⚙️ [設定]

ヒント

- **クイック設定**：最もよく使用している設定をすばやく表示します。2本指でステータスバーを下にスワイプします。“**クイック設定**”を参照してください。
- **Bluetooth™ デバイス**：Bluetooth ヘッドセット、キーボード、またはその他のデバイスに接続するには、[Bluetooth] をタップします。
- **Wi-Fi ネットワーク**：接続するには [Wi-Fi] をタップします。



設定が見つからない場合は検索します。

Wi-Fi設定を変更します。

Bluetooth設定を変更します。

- **Wi-Fi ホットスポット**：スマートフォンをホットスポットにするには、“**Wi-Fi ホットスポット**”を確認してください。
- **USB ケーブル**：スマートフォンのマイクロ USB ポートでは、接続されたコンピュータとの間で、メディアファイルやその他のファイルを送受信できます。USB 接続の種類を変更するには、[アプリ] ⋮ > ⚙️ [設定] > [ストレージと USB] > [メニュー] ⋮ > [USB でパソコンに接続] をタップします。
- **自動接続**：Bluetooth または Wi-Fi がオンになっている場合、スマートフォンは以前使用した有効なデバイスまたはネットワークに自動的に再接続します。
- **機内モード**：ワイヤレス接続をすばやくシャットダウンする必要がある場合、2本指でステータスバーを下にスワイプして [機内モード] をタップします。
- **印刷**：写真、ドキュメント、その他のファイルを印刷する場合は、“**印刷**”を確認してください。

Bluetooth ワイヤレス

Bluetooth のオン/オフの切り替え

アクセス方法：[アプリ] ⋮ > ⚙️ [設定] > [Bluetooth]、次にスイッチをタップしてオンに切り替え

メモ：2本指でステータスバーを下にスワイプして、すばやく Bluetooth をオンまたはオフに切り替えます。

ヒント：バッテリーの持続時間を延ばしたり接続を停止したりするには、使用していないときに Bluetooth をオフにするようにします。



接続と転送

接続と転送

クイックスタート: 接続と転送

Bluetooth ワイヤレス

Wi-Fi ネットワーク

USB ケーブル

データ通信の共有

データの使用

NFC

クラウド

スマートフォンとタブレット

メモリカード

仮想プライベートネットワーク (VPN)

モバイルネットワーク

機内モード



メニュー

詳細



戻る

次へ



デバイスの接続

Bluetooth デバイスに初めて接続する場合は、次の手順に従います。

- 1 ペア設定するデバイスが検出可能モードになっていることを確認します (詳細についてはデバイス付属のガイドを参照)。
- 2 [アプリ] > [設定] > [Bluetooth] をタップします。
- 3 スイッチがオンになっていることを確認します。
- 4 検出されたデバイスをタップして接続します (必要に応じて、[ペアに設定] のような項目をタップしたり、0000 などのパスキーを入力します)。

ヒント: デバイスの名前を変更するには、 をタップします。

デバイスの接続時には、Bluetooth ステータスインジケータが画面の一番上に表示されます。

ワイヤレスヘッドセットなどのデバイスで、自動的な切断または再接続を行う場合は、デバイスを単にオフまたはオンにするだけです。

メモ: 自動車の運転時にモバイルデバイスやアクセサリを使用すると、注意力が散漫になる場合があります、また違法と見なされる場合があります。常に法律を遵守して安全に運転してください。

デバイスの管理

ペア設定したデバイスにスマートフォンを手動で再接続する場合は、リストでデバイス名をタップします。

ペア設定したデバイスから手動でスマートフォンを切断する場合は、デバイスリストでデバイス名をタップして [OK] をタップします。

ペア設定したデバイスを削除するには、デバイス名の横にある をタップして、次に [ペア解除] をタップします。

他のデバイスに対して表示されるスマートフォンの名前を変更する場合は、まず [アプリ] > [設定] > [Bluetooth] をタップします。次に Bluetooth をオンにして、[メニュー] > [この端末の名前を変更] をタップします。名前を入力して [名前を変更] をタップします。

デバイスにスマートフォンを検出させる

Bluetooth デバイスにスマートフォンを検出させる場合は、Bluetooth スイッチをオンにするだけです。

ファイルの転送

- **写真またはビデオ:** 写真またはビデオを開いて、 > [Bluetooth] をタップします。
- **連絡先:** [アプリ] > [連絡先] をタップして特定の相手をタップし、次に [メニュー] > [共有] > [Bluetooth] をタップします。

Wi-Fi ネットワーク

Wi-Fi のオン/オフの切り替え

アクセス方法: [アプリ] > [設定] > [Wi-Fi]、次にスイッチをタップしてオンに切り替え

メモ: 2 本指でステータスバーを下にスワイプして、すばやく Wi-Fi をオンまたはオフに切り替えます。

ネットワークに接続する

通信範囲にあるネットワークを検出するには:

- 1 [アプリ] > [設定] > [Wi-Fi] をタップします。

ヒント: スマートフォンの MAC アドレスと Wi-Fi 設定を表示するには、[メニュー] > [詳細設定] をタップします。

- 2 Wi-Fi スイッチがオンになっていることを確認します。



接続と転送

接続と転送

クイックスタート: 接続と転送

Bluetooth ワイヤレス

Wi-Fi ネットワーク

USB ケーブル

データ通信の共有

データの使用

NFC

クラウド

スマートフォンとタブレット

メモリーカード

仮想プライベートネットワーク (VPN)

モバイルネットワーク

機内モード



メニュー



戻る


詳細




次へ



- 3 検出されたネットワークをタップして接続します(必要に応じてネットワーク SSID、セキュリティ、ワイヤレスパスワードを入力して、[接続]をタップします)。

スマートフォンが接続されると、ステータスバーに Wi-Fi ステータスインジケータ  が表示されます。

メモ: Wi-Fi ステータスインジケータに疑問符が表示された場合 ()、ステータスバーを下にスワイプしてネットワークをタップし、ネットワークのパスワードを入力します。

ヒント: Wi-Fi がオンになっている場合、スマートフォンは以前使用した有効なネットワークに自動的に再接続します。ルーター経由でインターネットに接続したことがない場合、スマートフォンは自動的に接続されません。

Wi-Fi ホットスポット

メモ: 本スマートフォンでは、大量のデータを使用する可能性のあるアプリおよびサービスがサポートされています。現在ご利用のデータプランがお客様のニーズに適していることを確認してください。詳細については、サービスプロバイダにお問い合わせください。

スマートフォンを Wi-Fi ホットスポットにすると、他の Wi-Fi 対応デバイスに手軽で便利なインターネットアクセスを提供できます。

メモ: 安全性を確保してください。スマートフォンとホットスポットを不正なアクセスから保護するには、パスワードなど、ホットスポットのセキュリティを設定することを強くお勧めします (WPA2 が最も安全です)。

アクセス方法: [アプリ]  >  [設定] > [もっと見る] > [テザリングとポータブルアクセスポイント] をタップして [ポータブル Wi-Fi アクセスポイント] をオンにする

メモ: これらの手順は、ネットワークによって異なる場合があります。

- 1 インターネットアクセスのために、スマートフォンは Wi-Fi をオフにして、モバイルネットワークを使用します。[Wi-Fi ホットスポットの設定] をタップしてセキュリティを設定します。

- **ネットワーク SSID:** ホットスポットに対して一意の名前を入力します。

- **セキュリティ:** [なし]、[WPA2] など、セキュリティの種類を選択します。WPA2 の場合、他の人が Wi-Fi ホットスポットにアクセスするときに必要とされる一意のパスワードを入力します。

- **メモ:** WPA2 は、IEEE に推奨されています。

- **パスワード:** 8 文字以上でパスワードを作成します。

- 2 [保存] をタップします。

Wi-Fi ホットスポットがアクティブになっている場合は、ホットスポットのネットワーク名を入力してセキュリティの種類を選択し、正しいワイヤレスパスワードを入力すると、他の Wi-Fi 対応デバイスで、このホットスポットにアクセスすることができます。

Wi-Fi モード

技術的な情報として仕様を記載しますが、このスマートフォンは Wi-Fi モードとして 802.11b、g、n、ac をサポートします。

USB ケーブル

メモ: 著作権の違反は認められません。法律は必ず遵守してください。ご使用のスマートフォンの法令および安全情報については、「コンテンツの著作権」を参照してください。

音楽、写真、ビデオ、ドキュメント、またはその他のファイルをコンピュータから読み込む場合、USB ケーブルでスマートフォンをコンピュータに接続します。USB 接続の種類を必要に応じて変更するには、ステータスバーを下にスワイプして、[USB] をタップします。



接続と転送

接続と転送

クイックスタート: 接続と転送

Bluetooth ワイヤレス

Wi-Fi ネットワーク

USB ケーブル

データ通信の共有

データの使用

NFC

クラウド

スマートフォンとタブレット

メモ리카ード

仮想プライベートネットワーク (VPN)

モバイルネットワーク

機内モード

ヒント: 十分な電力が供給されている USB ポートにスマートフォンを接続していることを確認してください。通常、これらのポートはコンピュータに直接搭載されています。

メモ: USB 接続を初めて使用する場合、コンピュータがドライバをインストールしているとメッセージが表示されることがあります。表示されるメッセージに従って、インストールを完了します。この手順に数分かかることがあります。

- Microsoft™ Windows™ の場合: コンピュータで [スタート] を選択して、プログラムのリストからエクスプローラを選択します。エクスプローラでは、スマートフォンは接続済みドライブ (大容量ストレージデバイス) として表示されます。ここでは、ファイルのドラッグアンドドロップを実行できます。またこのスマートフォンは、MTP または PTP デバイスとして表示されます。ここでは、Windows Media Player を使用してファイルを転送できます。詳細な手順またはドライバファイルについては、www.motorola.com/support にアクセスしてください。
- Apple™ Macintosh™ の場合: www.android.com/filetransfer で入手できる Android ファイル転送を使用します。

データ通信の共有

コンピュータは、スマートフォンのモバイルネットワークを経由してインターネットにアクセスできます。必要とされる機材は USB ケーブルだけです。

ヒント: Wi-Fi 接続を共有するには、“**Wi-Fi ホットスポット**” を参照してください。

- 1 USB ケーブルを使用してスマートフォンをコンピュータに接続します。
メモ: コンピュータが Microsoft® Windows® 7 または Apple™ Macintosh™ OS X よりも前の OS を実行している場合、特別な設定が必要になることがあります。
- 2 スマートフォンで [アプリ] > [設定] をタップして、次に Wi-Fi スイッチがオフに設定されていることを確認します。

- 3 [設定] で、[その他] > [テザリングとポータブルアクセスポイント] をタップし、[USB テザリング] をオンにして、接続を開始します。


通信を停止するには、[USB テザリング] をオフにして、コンピュータからスマートフォンを取り外します。

データの使用

スマートフォンがアップロードおよびダウンロードしたデータ量を追跡することができます。

アクセス方法: [アプリ] > [設定] > [データ使用量]

スマートフォンでは、データ使用状況がグラフで表示されます。グラフの下には、データ使用量が最大のアプリから最小のアプリまでが表示されます。また多くのデータを使用するアプリは、バッテリーの電力も多く使用している可能性があります。

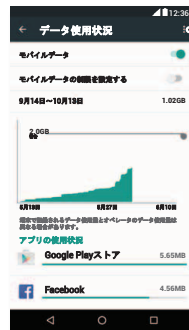

バックグラウンドデータを制限したり、Wi-Fiネットワークを表示したりすることができます。

ユーザーまたはアプリをタップすると、その具体的なデータ使用量が表示されます。



メニュー

詳細



戻る

次へ





接続と転送

接続と転送

クイックスタート：接続と転送

Bluetooth ワイヤレス

Wi-Fi ネットワーク

USB ケーブル

データ通信の共有

データの使用

NFC

クラウド

スマートフォンとタブレット

メモリカード

仮想プライベートネットワーク (VPN)

モバイルネットワーク

機内モード



メニュー

詳細



戻る

次へ



一部のアプリは、ユーザーには見えないバックグラウンドでデータを転送しています。アプリのバックグラウンド処理を停止するには、アプリをタップして[バックグラウンドデータを制限する]をオンにします。

すべてのアプリに対してバックグラウンドのデータ使用をオフにするには、[メニュー] > [バックグラウンドデータを制限する]をタップします。

メモ：使用状況の情報は、スマートフォンの管理に役立てるために提供されています。この数値は、サービスプロバイダが課金するデータ量と一致しないことがあります。これは同じ方法で測定されていないからです。

データサービスに使用する SIM カードを選択するには、[アプリ] > [設定] > [SIM カード] > [モバイルデータ]をタップし、ネットワークを選択します。

NFC

Near Field Communication 技術により、使用しているスマートフォンと相手の NFC 対応デバイスを背中合わせにすることで、スマートフォン上のアイテム (Web リンク、連絡先、写真) を瞬時に共有できます。

アクセス方法：[アプリ] > [設定] > [詳細] > [NFC]

Android Beam™ での共有

Android ビームを使用すると、スマートフォンと他の NFC 対応スマートフォンまたはタブレットでコンテンツを共有できます。

メモ：他のデバイスも NFC をサポートしている必要があります。

- 共有したいアイテムを含む画面を開きます。
- 使用している電話と相手のデバイスを背中合わせにします。

デバイスが接続されると、スマートフォンで[タップしてビーム]が表示されます。

3 画面をタップしてアイテムを共有します。

NFC での受信

NFC タグからウェブリンク、e クーポン、パンフレット、マップなどを受信します。ポスター、看板、店舗陳列、その他の場所で NFC のロゴを見つけてください。タグ情報を受信するには、スマートフォンの背面をロゴに触れ合わせるだけです。

Bluetooth と Wi-Fi のワンタッチ設定

スマートフォンと、NFC 対応 Bluetooth デバイスまたは Wi-Fi アクセスポイントに触れ合わせるだけで、デバイスとのペア設定または接続が自動的に実行されます。

モバイルでの支払い

購入時の支払いには、安全な支払いアプリを使用することができます (使用可能な場合)。

モバイルで支払いが可能であるかどうかを確認するには、NFC のロゴを見つけてください。購入時に支払いを行うには、支払いの受信装置にスマートフォンの背面を接触させます。

セキュリティ

モバイルでの支払い、ワイヤレス接続、コンテンツ共有など、いずれの場合でもセキュリティの確保が不可欠です。

- 範囲**：NFC は短距離 (約 4 cm/1.5 インチ) でのみ機能するため、誤って接続される可能性はほとんどありません。誤って接続された場合でも、情報を受信する前に接続を受け入れる必要があります。
- 暗号化**：スマートフォンは、最新のセキュリティ、暗号化、および認証機能を使用して、モバイルでの支払いとコンテンツ共有のために個人情報を保護します。



接続と転送

クイックスタート: 接続と転送

Bluetooth ワイヤレス

Wi-Fi ネットワーク

USB ケーブル

データ通信の共有

データの使用

NFC

クラウド

スマートフォンとタブレット

メモ리카ード

仮想プライベートネットワーク (VPN)

モバイルネットワーク

機内モード



メニュー

詳細



戻る

次へ



クラウド

1つのアカウントで、スマートフォン、タブレット、コンピュータなど、あらゆるデバイスにどこからでもアクセスできます。

Google アカウントの同期

同じ Google アカウントにログインすると、あらゆるデバイスで、Google Play の同じアプリ、連絡先、映画、書籍、音楽のすべてにアクセスできます。さらに同じ Gmail、Google Calendar™、Google Mobile™ を共有することもできます。スマートフォンにアカウントを追加する場合は、[アプリ] (☰) > [設定] > [アカウント] をタップして、次に **+** [アカウントを追加] > [Google] をタップします。

スマートフォンとタブレット

Android のスマートフォンとタブレットは、両方を最大限に活用できるように連携して使用することができます。

- **メディアとファイルの転送:** ファイルをスマートフォンにコピーして、他のデバイスに転送することができます。“**ファイルの転送**”を参照してください。
- **スマートフォンのホットスポット:** Wi-Fi タブレットを持っている場合は、スマートフォンを Wi-Fi ホットスポットにすることにより、あらゆる場所でタブレットからインターネットにアクセスできます。“**Wi-Fi ホットスポット**”を参照してください。
- **Bluetooth™ アクセサリ:** Bluetooth キーボードやその他のアクセサリを持っていて、タブレットに使用している場合は、これらのアクセサリをスマートフォンでも使用できることを忘れないでください。アクセサリを接続するには、“**Bluetooth ワイヤレス**”を参照してください。

メモ리카ード

SD カードをポータブルストレージまたは内部ストレージとして使用するよう選択できます。

- **ポータブルストレージ:** 写真、ビデオ、オーディオ、およびその他のメディアファイルを保存します。SD カードは、いつでも取り外して他のデバイスに移すことができます。
- **内部ストレージ:** メディアファイルの他に、ダウンロードされたアプリやゲームを保存できます。SD カードはスマートフォンの内部ストレージの拡張部分として動作します。

スマートフォンに SD カードを挿入すると、ポータブルストレージと内部ストレージのいずれかを選択するよう要求されます。

SD カードを内部ストレージに手動で設定するには、[アプリ] (☰) > [設定] > [ストレージと USB] をタップしてから、SD カードを選択し、[メニュー] (☰) > [設定] > [内部ストレージとしてフォーマット] をタップします。

注意: SD カードが内部ストレージに設定されている場合は、情報を保護するためにフォーマットおよび暗号化されます。ポータブルストレージとして使用する、または別のデバイス内で使用する場合は、SD カードをフォーマットする必要があります。フォーマットする前に、SD カードに保存されたすべてのデータが消去されることに注意してください。

ヒント: Class 10 メモ리카ードを使用します。

メモ: スマートフォンでサポートされるメモ리카ードの容量は最大 2 TB です。

メモ리카ードのマウント/マウント解除

メモ리카ードをマウントするには、スマートフォンにカードを挿入するだけです (“**カードの挿入と電源投入**”を参照)。



接続と転送

接続と転送

クイックスタート: 接続と転送

Bluetooth ワイヤレス

Wi-Fi ネットワーク

USB ケーブル

データ通信の共有

データの使用

NFC

クラウド

スマートフォンとタブレット

メモリカード

仮想プライベートネットワーク (VPN)

モバイルネットワーク

機内モード



メニュー

詳細



戻る

次へ



メモリカードのマウントを解除するには(つまり、スマートフォンからメモリカードを取り外すことができます)、[アプリ] (☰) > [設定] > [ストレージと USB] > [SD カード] をタップし、SD カード名の横にある矢印をタップします。

注意: スマートフォンでSDカードを使用しているとき、またはファイルをSDカードに書き込んでいるときには、カードを取り外さないでください。

メモリカードの内容を消去する

メモリカードからすべての情報(音楽、写真、およびファイル)を削除するには、[アプリ] (☰) > [設定] > [ストレージと USB] をタップします。SD カード名をタップし、次に[メニュー] (☰) > [フォーマット] をタップします。

仮想プライベートネットワーク (VPN)

VPN により、セキュリティで保護されたネットワーク(ファイアウォールが有効なオフィスのネットワークなど)でファイルにアクセスできます。VPN 設定、追加のアプリ、またはその他の要件については、ネットワーク管理者にお問い合わせください。

VPN 設定を入力するには、[アプリ] (☰) > [設定] > [もっと見る] > [VPN] をタップします。新しいVPNを追加するには **+** をタップします。VPNの種類を選択し、ネットワーク管理者から取得した設定を入力します。ネットワークがVPNリストに保存されるので、接続する必要があるときは常にリストから選択できるようになります。

モバイルネットワーク

ネットワーク設定を変更する必要はありません。サポートについては、サービスプロバイダにお問い合わせください。

ネットワーク設定オプションを表示するには、[アプリ] (☰) > [設定] > [もっと見る] > [モバイルネットワーク] をタップします。

メモ: スマートフォンは最も多くのネットワークをサポートしています。サポートについては、サービスプロバイダにお問い合わせください。

機内モード

ワイヤレス接続をすべてオフにするには、機内モードを使用します。これはフライト時に役立ちます。2本指でステータスバーを下にスワイプして[機内モード]をタップします。

メモ: 機内モードを選択すると、すべてのワイヤレスサービスが無効になります。Wi-Fi および/または Bluetooth™ は、機内で許可された場合に再びオンにすることができます。音声およびデータを扱うその他のワイヤレスサービス(通話、テキストメッセージなど)は、機内モードではオフになったままです。この時点でも、地域の緊急通報番号には、まだ緊急通報を発信することができます。



保護

スマートフォンの安全確保

保護

クイックスタート：スマートフォンの保護

- 画面ロック
- 画面の固定
- SIMカードロック
- スマートフォンの暗号化
- バックアップと復元
- リセット
- スマートフォンが盗難に遭った場合

クイックスタート：スマートフォンの保護

スマートフォンの紛失や盗難時にも、確実に情報が保護されるようにします。

アクセス方法：[アプリ] ⋮ > ⚙️ [設定] > [セキュリティ]

スマートフォンを保護する最も簡単な方法は、画面ロックを使用する方法です。スワイプしてロック解除する（安全性は低下します）か、パターン、PIN、またはパスワードを入力してスマートフォンのロックを解除するかを選択できます。

画面ロック

スマートフォンのセキュリティを確保するには、スマートフォンがスリープ状態になった時点でタッチスクリーンをロックできます。



画面ロックのパターン、パスワード、またはその他のオプションを使用できます。

ロック画面に表示する情報を追加します。

指紋センサを設定します。

アクセス方法：[アプリ] ⋮ > ⚙️ [設定] > [セキュリティ] > [画面のロック]、次にロックの種類を選択：

- なし：画面ロックをオフにします。
- スワイプ：Ⓜ️ をタップして上にドラッグします。
- パターン：指先でロック解除パターンを描きます。
- PIN：ロック解除のために4～16桁の数字を入力します。
- パスワード：ロック解除のために4～16桁の文字、数字、または記号を入力します。

メモ：また、指紋を使用して、スマートフォンのロックを解除することもできます。指紋センサを設定するには、[アプリ] ⋮ > ⚙️ [設定] > [セキュリティ] > [指紋] をタップします。

タッチスクリーンをスリープ状態にするまでの時間を変更するには、[アプリ] ⋮ > ⚙️ [設定] > [ディスプレイ] > [スリープ] をタップします。

メモ：ロックされたスマートフォンからでも緊急電話をかけることができます（“緊急通話”を参照）。ロックされたスマートフォンでも着信音は正常に再生され、着信に応答するときにもPINまたはパスワードを入力する必要がありません。

ロック解除できない場合

パターン、PIN、またはパスワード：パターン、PIN、またはパスワードを忘れてしまった場合、Google アカウントのメールアドレスとパスワードを入力してスマートフォンをロック解除できます。

Google アカウントでスマートフォンに対応できない場合、サービスプロバイダに連絡して、デバイスを工場出荷時の状態にリセットするように依頼してください。

警告：工場出荷時の状態にリセットすると、スマートフォンの全データが削除されます。

☰ メニュー

🔍 詳細

⏪ 戻る

🔍 次へ



保護

クイックスタート：スマートフォンの保護

画面ロック

画面の固定

SIMカードロック

スマートフォンの暗号化

バックアップと復元

リセット

スマートフォンが盗難に遭った場合



メニュー



戻る

詳細



次へ



画面の固定

搭乗券やショッピングクーポンなどの重要な画面を手元に置いておく必要がありますか？その場合は、画面を固定することで簡単にアクセスすることができます。

画面の固定を設定するには、[アプリ] > [設定] > [セキュリティ] > [画面の固定] をタップします。

画面を固定するには、固定するアプリを開き、[概要] をタップアンドホールドして、上にスクロールします。 をタップします。

この画面の固定を解除するには、[戻る] と [概要] を同時に押し続けます。

SIMカードロック

注意：間違ったSIM PINコードを3回入力すると、スマートフォンでSIMカードがロックされ、PINのロック解除コードの入力が求められます。PINロック解除コードについては、サービスプロバイダにお問い合わせください。

この機能を使用する必要はありませんが、スマートフォンの電源投入時に入力を強制するSIMカードPINを設定するには、[アプリ] > [設定] > [セキュリティ] > [SIMカードロック設定] > [SIMカードをロック] をタップします。

SIM PINを設定するには、4桁のコードを入力します。コードを変更するには、[SIM PINの変更] を選択します。

スマートフォンの暗号化

注意：暗号化コードを忘れてしまった場合は、スマートフォンやメモリカードに保存したデータを復元できません。ファイルを暗号化する場合、1時間以上かかることがあります。スマートフォンを電源につないだままにして、この処理が中断されないように注意してください。

暗号化により、スマートフォンのアカウント、設定、アプリ、ファイルが保護されるため、盗難に遭っても他人がユーザーのスマートフォンにアクセスすることはできません。

この機能を使用する必要はありませんが、スマートフォンを暗号化して、スマートフォンの電源投入時にPINまたはパスワードの入力を強制する場合は、[アプリ] > [設定] > [セキュリティ] > [端末の暗号化] をタップします。

バックアップと復元

アクセス方法：[アプリ] > [設定] > [バックアップとリセット] > [データをバックアップ] をタップし、スイッチをタップしてオンにします。

Google アカウントデータはオンラインでバックアップされます。スマートフォンのリセットまたは交換を行った場合、Google アカウントにログインするだけで、アカウントと同期した連絡先、イベント、その他の詳細情報を復元することができます。

アプリを再インストールするときに、バックアップされたデータを復元するには、[アプリ] > [設定] > [バックアップとリセット] > [自動復元] をタップします。

アカウントと同期するデータを選択するには、[アプリ] > [設定] > [アカウント] > [Google] をタップして、使用しているGoogleアカウントをタップし、同期するデータをオンにします。

メモ：テキストメッセージ、通話履歴、スマートフォンに保存されているアイテムは復元されません。Google Play Store アプリを復元する方法については、“**アプリの注意**”を参照してください。



保護

保護

クイックスタート：スマートフォンの保護

画面ロック

画面の固定

SIM カードロック

スマートフォンの暗号化

バックアップと復元

リセット

スマートフォンが盗難に遭った場合

リセット

スマートフォンを工場出荷時の設定にリセットして、スマートフォンの全データを消去するには、[アプリ] (☹) > [設定] > [バックアップとリセット] > [データの初期化] > [電話をリセット] をタップします。

警告：スマートフォンにあるダウンロード済みのアプリとユーザーデータはすべて削除されます。クラウド上のデータは削除されません。

スマートフォンが盗難に遭った場合

スマートフォンには Android デバイスマネージャーが搭載されています。デバイスを離れた場所からロックまたはリセットして、他者から保護することができます。詳細については、www.google.com/android/devicemanager を参照してください。



メニュー

詳細



戻る

次へ





その他

絶えず追加される機能

その他 ヘルプと詳細の表示

 メニュー


詳細 

 戻る

次へ 

ヘルプと詳細の表示

ヘルプを利用したり、アップデートや情報を入力するには、次の手順を実行します（一部内容は英語のみ）。

- **ヘルプの場所**：[アプリ]  > ? [ヘルプ] をタップすると、お使いのスマートフォンでウォクスルー形式のチュートリアル、ハウツー、FAQを参照できます。
- **Moto Z について**：ソフトウェア、ユーザーガイドなどを入手するには、www.motorola.com/mymotoz にアクセスします。
- **Moto Mods™**：無限の可能性については、www.motorola.com/mymotomods を参照してください。
- **アプリの入手**：アプリを購入してダウンロードするには、[アプリ]  >  [Play Store] をタップします。
- **ニュース**：各種関連サイトには、以下からアクセスできます。
 -  YouTube™ www.youtube.com/motorola
 -  Facebook™ www.facebook.com/motorola
 -  Twitter www.twitter.com/moto
 -  Google+™ www.google.com/+Motorola/posts

法令 / 安全 / 規制に関する情報の場所

この重要な情報にアクセスしやすくするために、電話の設定メニューおよび Web 上から資料にアクセスできるようにしました。機器を使用する前に、これらの資料を確認してください。接続している電話から資料にアクセスするには、[設定] > [法的情報] の順に移動し、トピックを選択します。Web 上で資料にアクセスするには、次にアクセスしてください。

www.motorola.com/device-legal

クラッシュからの回復

頻度の低い不具合ですが、タップしたりボタンを押したりしても、スマートフォンが応答しなくなった場合は、再起動してみてください。画面が暗くなりスマートフォンが再起動するまで電源ボタンを長押しします。

サービスおよび修理

ご不明な点がある場合やサポートが必要な場合は、お問い合わせください。

www.motorola.com/support にアクセスし、複数のカスタマーケアのオプションから選択することができます。



著作権および商標

Motorola Mobility LLC

222 W.Merchandise Mart Plaza

Chicago, IL 60654

www.motorola.com

メモ: 上記の住所に製品を送付しないでください。修理、交換、または保証サービスを受ける目的で製品を返送する必要がある場合は、Motorola カスタマーサポートセンターまでお問い合わせください。連絡先は以下のとおりです。

www.motorola.com/support

特定の機能、サービスおよびアプリケーションは、ネットワークに依存しており、一部の地域では使用できない場合があります。また、追加条項や追加料金が適用される場合があります。詳細については、サービスプロバイダにお問い合わせください。

このガイドに記載されているすべての特徴、機能、その他の製品仕様、および情報は、最新情報に基づいており、印刷時点で正確であるものとします。Motorola は、予告や義務なしに情報または仕様を変更または改変する権利を有します。

メモ: このガイドの画像は例示のみを目的としています。

MOTOROLA、図案化された M ロゴ、MOTO、およびマークの MOTO ファミリーは、Motorola Trademark Holdings, LLC の商標または登録商標です。Google、Android、Google Play、およびその他の商標は、Google Inc. の商標です。microSD ロゴは、SD-3C, LLC の商標です。文中に記載されている他の製品名やサービス名等は、該当する各所有者が権利を有しています。

© 2016 Motorola Mobility LLC.

製品 ID: Moto Z

マニュアル番号: 68018232014-B



メニュー

詳細



戻る

次へ

