

## ご案内

### 【よくあるご質問について】

使い方についてのよくあるご質問は、ドコモのホームページに掲載しています。ぜひご覧ください。

ドコモホームページ「お客様サポート」>「よくあるご質問 (FAQ)」

### 【初期化の方法について】

「ホーム画面」>「メニューキー」>「本体設定」>「保護者設定」>「保護者パスワード入力」>「OK」>「オールリセット」>「オールリセット」>「携帯端末をリセット」>「セキュリティキー暗証番号入力」>「OK」>「すべて消去」

注意：すべてのデータが削除されますので、事前に必要なデータをバックアップして保存してください。

### 【暗証番号やパスワードの取り扱いについて】

保護者パスワードを登録すると、利用制限設定など一部の「設定」アプリケーションのお子様による利用を制限できます。推測されにくい番号を選び、大切に管理してください。ネットワーク暗証番号、spモードパスワード、ドコモアプリパスワードなどその他の暗証番号、パスワードのお取り扱いについては、ドコモのホームページをご参照ください。

### 取扱説明書をご覧になりたい場合は



「eトリセツ」アプリで取扱説明書をご覧いただけます。

SH-03Fの取扱説明書を画面で読むことができ、表示中のページから設定画面やアプリを起動できる便利なアプリです。

#### 【ご利用方法】

「ホーム画面」>「アプリケーションボタン」>「eトリセツ (取扱説明書)」

●「Xi」、「FOMA」、「iモード」、「spモード」、「おサイフケータイ」、「dメニュー」、「dマーケット」、「しゃべってコンシェル」、「eトリセツ」、「spモード」ロゴ、「dメニュー」ロゴ、「dマーケット」ロゴは株式会社NTTドコモの商標または登録商標です。●「Google Play」はGoogle Inc.の商標です。●「Wi-Fi」は、Wi-Fi Allianceの登録商標です。●その他掲載されている会社名、商品名は各社の商標または登録商標です。●本書に掲載されている画面は全てイメージです。

### お問い合わせ (ドコモ インフォメーションセンター)

ドコモの携帯電話からの場合

(局番なし) **1 5 1** (無料)

※一般電話などからはご利用になれません。

一般電話などからの場合

**0120-800-000**

※一部のIP電話からは接続できない場合があります。

受付時間：午前9:00～午後8:00(年中無休) ※番号をお確かめのうえ、おかけください。

<https://www.nttdocomo.co.jp/>

危険です、歩きスマホ。  
カメラ付き携帯電話を利用して撮影や画像送信を行う際は、プライバシー等にご配慮ください。



本書の内容は2014年1月現在のものです **2014.02**

株式会社NTTドコモ



\* S 1 3 0 0 6 0 C \*

NTT  
docomo

スマートライフのパートナーへ。

# SH-03F



## スマートフォン for ジュニア2 SH-03F スタートアップガイド

お子様がご使用される前に保護者のかたに  
設定いただく必要がある手順を掲載しています。



●本書の記載内容は2014年1月現在のものです。最新の情報は下記のURLをご覧ください。

[https://www.nttdocomo.co.jp/support/trouble/smart\\_phone/sh03f/index.html](https://www.nttdocomo.co.jp/support/trouble/smart_phone/sh03f/index.html)

※本書及びドコモホームページの記載内容は予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。

## ▼ スタートアップガイド目次

- 1
主なキーの名前
p.2
- 2
ステータスバーの使い方
p.3
- 3
保護者の方に設定いただきたい項目
p.4

ステップ 1 初期設定を行う  
 ステップ 2 spモードフィルタカスタマイズを設定する  
 ステップ 3 ドコモサービスの初期設定をする  
 ステップ 4 利用制限設定確認と保護者設定を変更する
- 4
自分の電話番号・spモードメールアドレスを確認する
p.17
- 5
電話帳を新規登録する
p.19
- 6
文字を入力する
p.21

各項目の手順と下記の決まりに従い設定してみましょう。

- 押す・入力
- 確認・完了


## ▼ タッチパネルの操作方法

### 押す(タップ)/2回押す



指先で1回軽く押す。指先ですばやく2回押す。

### 長押し(ロングタッチ)

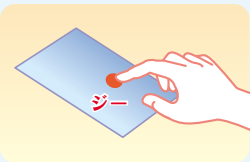


指先で長押しする。

### 長押しして移動する(ドラッグ)




タッチパネル上のアイコンやバーに指先で触れたまま、特定の位置までなぞる。

### はらう(フリック)

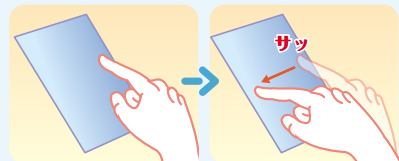

タッチパネル上をすばやく指先ではらう。

### 広げる(ピンチアウト)/縮める(ピンチイン)

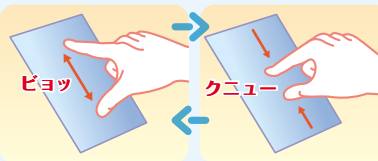

タッチパネルに触れたまま2本の指先を広げる(開く)。タッチパネルに触れたまま2本の指先を縮める(閉じる)。

### なぞる(スライド)



タッチパネルを指先で軽く触れたまま、縦や横へなぞる。

# 1 主なキーの名前

- 電源キー**  
長押しで「電源を切る」、「再起動」、「機内モード」などを選択できます。
- アプリ使用履歴キー**  
最近使用したアプリケーションの履歴を表示します。
- メニューキー**  
利用できる機能(メニュー)を表示します。
- ホームキー**  
ホーム画面を表示します。
- バックキー**  
ひとつ前の画面に戻します。
- 防犯ブザーキー**  
2秒以上押しと防犯ブザーが鳴動します。停止させるには、もう一度2秒以上押しします。
- ロック解除**  
押してロックを解除します。

## ● シャベってコンシエルの使い方

シャベってコンシエルは、「調べたいこと」や「やりたいこと」などをスマートフォンに話しかけると、意図に沿った最適なこたえを提供してくれる無料のサービスです。



左のマークがタイトルが付いているページの機能や操作は、シャベってコンシエルに話しかけるだけで簡単にご利用頂けます。

例: カメラを起動する場合



画面のキャラクターを押します。

「調べたいこと」や「やりたいこと」など、してほしいことを端末に向かって話しかけます。※例えば「写真を撮りたい!」と話しかけます。

「シャベってキャラ」がこたえてくれます。

## 2 ステータスバーの使い方

ステータスバーを使って、スマートフォンの様々な状態を確認することができます。

### ステータスバーのアイコン

#### 主なお知らせアイコン

- ✉ 新着spモードメールあり
- 📞 不在着信あり



#### 主なステータスアイコン

- 📶 LTE使用可能
- 🔋 電池残量

### ステータスパネルを開く・閉じる

1 ステータスバー

2 通知/実行中詳細情報

3 機能キー

機能キー	機能
マナーモード	マナーモードの切替
Wi-Fi	Wi-Fi機能のON/OFF切替
ペールビュー	ペールビューのON/OFF切替
自動回転	画面の自動回転のON/OFF切替
明るさ	画面の明るさの切替
Bluetooth	Bluetooth機能のON/OFF切替
設定	設定メニュー画面を表示

ステータスバーを下方方向になぞると、ステータスパネルが開きます。

「通知/実行中詳細情報」を押すと新着メールや不在着信などの確認ができます。「✕」を押すと消去できます。

「機能キー」を押すと、設定やONとOFFの切り替えなどが行えます。ステータスパネルの下にある「」を上方向になぞるか「」を押すと、ステータスパネルが閉じます。

## 3 保護者の方に設定いただきたい項目

[初期設定の流れ]

### ステップ 1

初期設定を行います。

利用開始に必要な次の項目の設定を行います。  
「保護者パスワード設定」・「利用制限設定」・「緊急連絡先登録」・  
「位置情報サービス」・「インターネット制限設定 (spモードフィルタカスタマイズ)」

### ステップ 2

spモードフィルタカスタマイズを設定します。

お子様に見せたいサイト (URL) を個別に設定したり、  
アクセス制限対象のカテゴリ (サイトの分類) を個別に設定します。

### ステップ 3

ドコモサービスの初期設定をします。

初めて電源をオンにしたとき、設定画面が自動表示されます。

ご購入時に設定を完了されていれば、初期化を行わない限り表示されません。

### ステップ 4

利用制限設定確認と保護者設定の変更をします。

お子様が端末を利用する際に制限している設定内容の確認や変更ができます。

# 3 ステップ1 初期設定を行う

ここでは以下の設定ができます

- **保護者パスワード** 保護者パスワードを設定すると、利用制限設定など一部の「設定」アプリケーションのお子様による利用を制限できます。
- **利用制限設定** 電話・メール制限やアプリ制限、ダウンロードアプリ制限、インターネット制限、Wi-Fi接続先制限、利用・通話時間制限、着信拒否動作の各種利用制限を既定値で一括設定します。

- **緊急連絡先登録** 防犯ブザーを鳴らしたときに自動的に電話を発信する連絡先(1件)を登録します。なお、この連絡先は、端末の利用時間や通話時間が制限されているときでも電話の発信をすることが可能です。
- **位置情報サービス** GPS機能の位置情報と位置データを利用して、「イマドコサーチ」、「イマドコかんたんサーチ」、「ケータイお探しサービス」などのさまざまなアプリケーションを利用できます。
- **インターネット制限設定** spモードフィルタカスタマイズの設定サイトに移動し、アクセス制限されるサイトやカテゴリの一部をカスタマイズします。詳しくはP.7~8をご覧ください。



「次へ」を押します。

「設定する」を選び「次へ」を押します。

保護者パスワードとして設定したい数字4~6桁を2度入力し「OK」を押します。  
※文字の入力方法は、P.21~22をご覧ください。

「OK」を押します。



「次へ」を押します。

10の前に確認画面が表示されますので、内容を確認し「OK」を押します。

ここでは「GPS機能を使用」にチェックし「次へ」を押します。

内容を確認し「同意する」を押します。

「spモードフィルタカスタマイズへ」を押します。



ここでは「既定値で設定する」を選び「次へ」を押します。  
6の前に確認画面が表示されますので、内容を確認し「OK」を押します。

「新しい連絡先を登録」を押します。

保護者パスワードを入力し「OK」を押します。

緊急連絡先として登録する「姓」、「名」、「電話番号」などを入力し「登録完了」を押します。



P.7~8を参照の上、各項目を設定し「バックキー」を押します。

「次へ」を押します。

「今すぐ学ぶ」を押します。



内容を確認し「バックキー」を押します。  
※ホーム画面の「アニメで学ぶ / ケータイあんぜん教室」からも起動できます。  
※横画面でも閲覧できます。その際、画面を上になぞると全画面が表示できます。



「完了」を押します。

# 3 ステップ2 spモードフィルタカスタマイズを設定する



## spモードフィルタカスタマイズとは

「spモードフィルタ」と組み合わせてご利用いただくことで、アクセス制限されるサイトやカテゴリの一部について、保護者の方の設定により、変更することができます。各種設定はリミットパスワード※1※2が必要となります。リミットパスワードを保護者の方などが管理していただくことにより、お子さま自身で制限範囲を変更することはできません。



事前にドコモショップ等でのspモードフィルタ及びspモードフィルタカスタマイズのお申込みが必要です。  
月額利用料：無料

- ※1 リミットパスワードは定期的に変更し管理してください。なお、リミットパスワードを変更するには、「リミットパスワードセンター」(\*8187) もしくはお近くのドコモショップ店頭で受付します。
- ※2 未成年のご契約者がリミットパスワードを変更の場合、親権者の方の同意書および親権者の方の本人確認書類が必要です。また、親権者の方からの受付も可能です。

P.6手順13から続きます。

### カテゴリ設定

アクセス制限対象のカテゴリ(サイトの分類)を個別に設定することができます。



画面を上にたどり「カテゴリ設定」の「カテゴリ設定(保護者)」を押します。

リミットパスワードを入力し「決定」を押します。

「カテゴリ設定」の「次へ」を押します。

全てのカテゴリにチェックを入れ、最も強い制限に設定することをお勧めします。


P.6手順13から続きます。

### サイト設定

アクセス制限対象のサイトを個別にアクセス可能と設定することができます。



「ステップ1」の「サイト仮設定(利用者)」を押します。

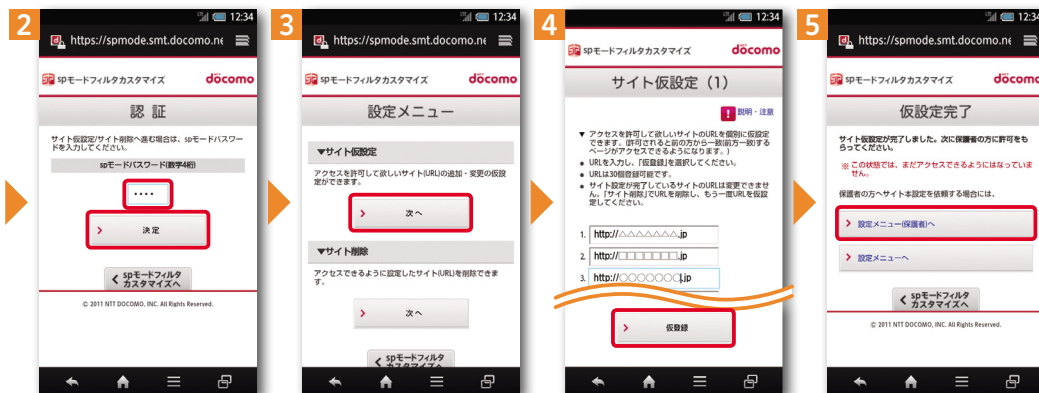


spモードパスワードを入力し「決定」を押します。

「サイト仮設定」の「次へ」を押します。

アクセスを許可してほしいURLを入力し「仮登録」を押します。

「設定メニュー(保護者)へ」を押します。

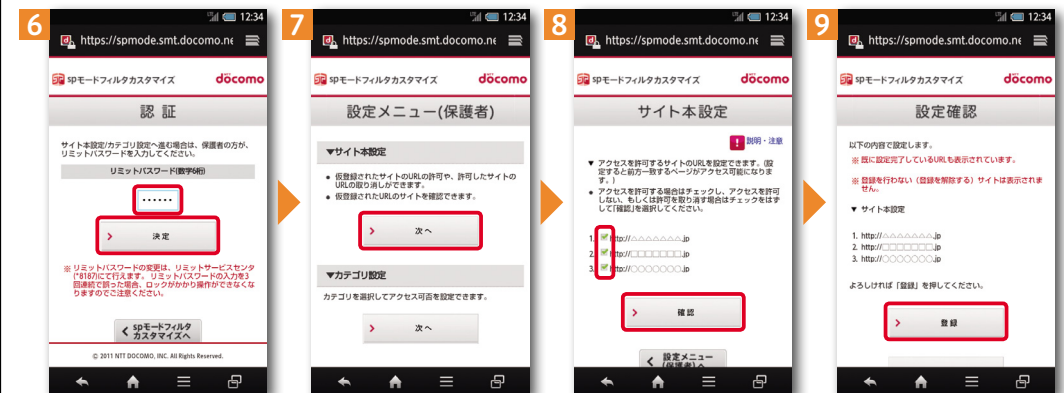

リミットパスワードを入力し「決定」を押します。

「サイト本設定」の「次へ」を押します。

アクセスを許可するサイトのURLをチェックし「確認」を押します。

「登録」を押すと、サイト設定が完了します。

# 3 ステップ3 ドコモサービスの初期設定をする

ドコモの各種サービスをご利用いただくお客様は設定が必要です。

※この設定画面はご購入時に設定が完了されていれば、初期化を行わない限り表示されません。

## おサイフケータイの設定

1 「進む」を押します。

2 ここでは「今すぐインストール」を選び「進む」を押します。

3 「設定する」を選び「進む」を押します。

4 「ご利用規則」を押します。

各サービスをご利用いただくためには、本初期設定の他に、各サービスごとの設定が必要となります。

5 内容を確認し「バックキー」を押します。

6 「ご利用規則に同意する」にチェックし「はい」を押します。

7 初期設定が始まります。

8 「閉じる」を押します。

## ドコモアプリパスワード\*の設定

\*ドコモのアプリを利用するうえで、本人確認が必要な場合に用いられるパスワードです。

9 「設定する」を押します。

10 数字入力モードにし「現在のパスワード」入力欄に初期値「0000」を入力して「新しいパスワード」および「新しいパスワード(確認用)」入力欄に新しく設定したいパスワードを入力します。  
※半角英数4～16文字を入力します。  
※文字の入力方法は、P.21～22をご覧ください。

11 画面の上になぞり、ドコモアプリパスワードを忘れた際に再設定するための「秘密の質問」を選択して「答え」を入力し「OK」を押します。

## 位置提供設定

12 選択肢のいずれかを選び「進む」を押します。  
※この設定はドコモ位置情報アプリからも変更できます。  
※GPSによる位置情報を提供するには「メニューキー」を押し「本体設定」>「保護者設定」>「保護者パスワード入力」>「位置情報サービス」で設定してください。

13 「OK」を押します。

# 3 ステップ4 利用制限設定確認と保護者設定 を変更する

お子様が端末を利用する際に制限している設定内容の確認や変更ができます。

## 利用制限設定確認



## 保護者設定 ※設定

の変更を行わない場合は必要ありません。



詳しくはP.13~16をご覧ください。

ホーム画面で「≡メニューキー」を押し「本体設定」を押します。または、ホーム画面で「☰」を押し「サポート」の中の「設定」を押します。

「利用制限設定確認」を押します。

現在の設定内容や利用状況が表示されます。設定内容を変更したい場合は「◀バックキー」を押します。  
※「前回のパスワード解除日時」をご確認いただくことで、保護者以外の方が保護者設定を行っているか確認することができます。

「保護者設定」を押します。


保護者パスワードを入力し「OK」を押します。

「保護者パスワード設定」、「緊急連絡先登録」、「利用制限設定」、「防犯ブザー設定」、「電源OFF検索設定」が設定できます。「利用制限設定」を押すと7の画面に移行します。

「電話・メール制限」、「アプリ制限」、「ダウンロードアプリ利用制限」、「インターネット制限」、「Wi-Fi接続先制限」、「利用・通話時間制限」、「着信拒否動作」が設定できます。

### 6の画面より

#### A 保護者パスワード設定

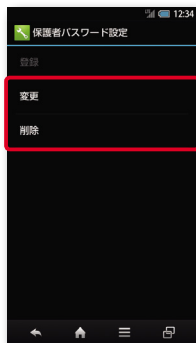


「変更」や「削除」をすることができます。

#### B 緊急連絡先登録




「新しい連絡先を登録」または「電話帳データから登録」を選択できます。

#### C 防犯ブザー設定

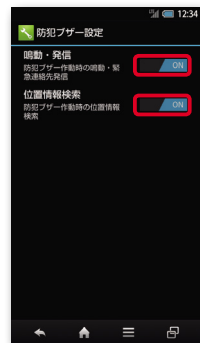

「ON」を押して設定を切り替えることができます。  
※なぞっても切り替えが可能です。


#### D 電源OFF検索設定

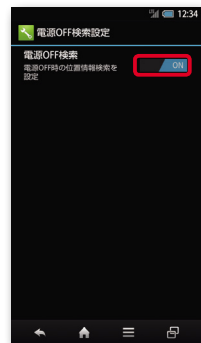

「ON」を押して設定を切り替えることができます。  
※なぞっても切り替えが可能です。


### 7の画面より

#### E 電話・メール制限

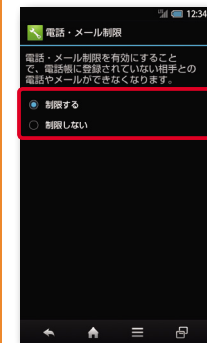


「制限する」または「制限しない」を選択できます。

#### F 利用・通話時間制限

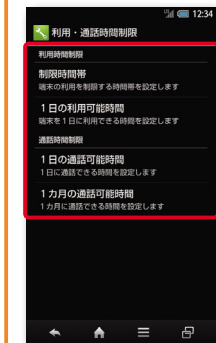

制限したい「利用時間」や「通話時間」を選択できます。

#### G 着信拒否動作

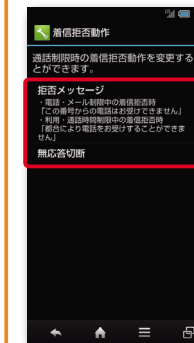

「拒否メッセージ」または「無応答切断」を選択できます。

# 3 ステップ4 利用制限設定確認と保護者設定 を変更する

前ページからの続きです。



「Wi-Fi接続先制限」を設定をすると、Wi-Fiのアクセスポイントを制限することができます。

## Wi-Fi接続先制限の設定方法

P.12手順7から続きます。

### Wi-Fi接続先制限

Wi-Fiの接続先を制限します。



「Wi-Fi接続先制限」を押します。

「制限する」を押します。

内容を確認し「OK」を押します。



接続が許可されているネットワークを確認し「OK」を押します。接続先設定がONになります。  
※接続したことがあるネットワークが表示されます。

内容を確認し「OK」を押します。

接続を許可したくないネットワークがある場合は、「≡メニューキー」を押し「本体設定」>「保護者設定」>「保護者パスワード入力」>「Wi-Fi」>接続を許可したくないネットワークを長押し>「ネットワークから切断」を押すと、接続許可状態を解除することができます。



「インターネット制限」を設定をすると、「spモードフィルタカスタマイズ」により一部のサイトへのアクセスを制限することができます。また、ブラウザを「ファミリーブラウザ」へ切り替えると、Wi-Fi利用時でも一部のサイトへのアクセスを制限することができます。

## ファミリーブラウザの設定方法

P.12手順7から続きます。

### インターネット制限

インターネットを利用中に有害サイトへのアクセスを制限します。

※「spモードフィルタカスタマイズ」の設定についてはP.7～8をご覧ください。



「インターネット制限」を押します。

「ファミリーブラウザ」を押します。

「OFF」を押してONにします。  
※なぞっても切り替えが可能です。



内容を確認し「OK」を押します。

「ファミリーブラウザ」への切り替えが完了します。

### ファミリーブラウザ

「ファミリーブラウザ」の詳細は下記のウェブサイトより、「使い方マニュアル」をご覧ください。

<http://www.netstar-inc.com/>

# 3 ステップ4 利用制限設定確認と保護者設定 を変更する

前ページからの続きです。



「アプリ制限」を設定すると、お子さまの利用を控えたいアプリを非表示にして、アプリの利用を制限することができます。今後ダウンロードするアプリの利用を、予め制限する場合は、P.16「ダウンロードアプリ利用制限」をご覧ください。

## アプリ制限の設定方法

P.12手順7から続きます。

**アプリ制限**  
アプリケーションの利用を制限します。

1 「アプリ制限」を押します。

2 利用を制限したいアプリの「」を押し「」に切り替えて「設定」を押します。

3 内容を確認し「はい」を押すと、制限されます。

## ●「ジュニスマ利用ナビ」を活用する

「ジュニスマ利用ナビ」から制限したい項目内容を選ぶことで、『保護者設定』の設定などが行えます。

1 ホーム画面を左へ1回なぞります。

2 「ジュニスマ利用ナビ」を押します。

3 利用を制限したい内容を選択すると、設定画面が表示されます。



「ダウンロードアプリ利用制限」を予め設定しておく、新しくアプリをダウンロードしたときにダウンロードしたアプリを自動的に非表示にして、アプリの利用を制限することができます。例えば『LINE』などのアプリをダウンロードした場合なども制限することができます。

## ダウンロードアプリ利用を制限する

P.12手順7から続きます。

**ダウンロードアプリ利用制限**  
ダウンロードしたアプリケーションの利用を制限します。  
※GooglePlay™ からアプリケーションをダウンロードし、ご利用いただくことはできません。ダウンロードできるアプリケーションは「メニュー」>「お客様サポート」からご確認ください。

1 「ダウンロードアプリ利用制限」を押します。

2 「制限する」を押します。

3 内容を確認し「OK」を押します。

## ダウンロードアプリ利用を制限しない

※「制限しない」を選択すると、全てのダウンロードアプリが利用開始されます。

2 「制限しない」を押します。

3 内容を確認し「OK」を押します。

## ●一部アプリの利用を開始する場合

1 「ダウンロードアプリ利用開始設定」を押します。

2 利用開始するアプリをチェックし「利用開始」を押します。

3 「ダウンロードアプリ利用開始設定」を押します。

# 4 自分の電話番号・spモードメールアドレスを確認する

## 電話番号を表示・確認する



1 ホーム画面で「**メニュー**」を押し「**本体設定**」を押しします。

2 画面を上になぞり「**端末情報**」を押しします。

3 「**端末の状態**」を押しします。

4 電話番号に自分の「**電話番号**」が表示されます。

## ● マイプロフィールを表示する

電話番号やメールアドレスなどのさまざまな情報を登録できます。  
登録した情報の確認やメール送信などの共有が行えます。

\*ドコモminiUIMカードが挿入されていれば、電話番号は自動で表示されますが、メールアドレス等はご自身で編集する必要があります。




1 ホーム画面で「**基本機能**」を押し「**基本機能**」の中の「**電話帳**」を押しします。

2 「**マイプロフィール**」タブを押しします。  
※電話帳への登録方法は、P.19～20をご覧ください。

3 自分の電話番号が表示されます。「**編集**」を押しします。

4 保護者パスワードを入力し「**OK**」を押しすると、編集画面が表示されます。  
※電話・メール制限を設定していない場合は、本画面は表示されません。

## spモードメールアドレスを表示・確認する

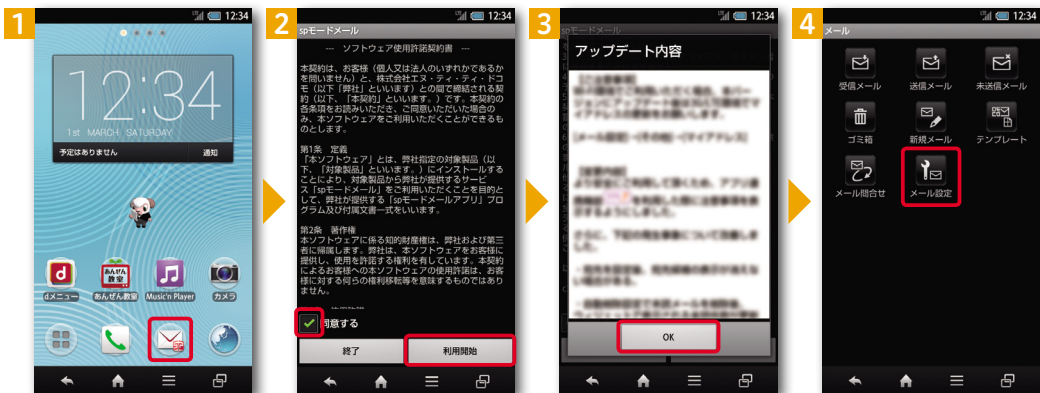


1 ホーム画面で「**spモードメール**」を押しします。

2 ソフトウェア使用許諾契約書の内容を確認し「**同意する**」にチェックして「**利用開始**」を押しします。

3 アップデート内容を確認し「**OK**」を押しします。

4 「**メール設定**」を押しします。

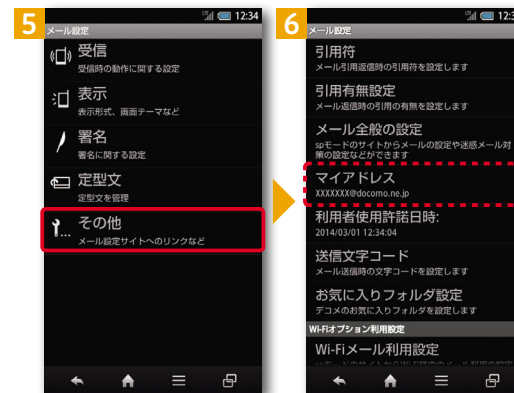

5 「**その他**」を押しします。

6 メールアドレスに自分の「**メールアドレス**」が表示されます。

# 5 電話帳を新規登録する

## 電話帳から新規登録する



ホーム画面で「電話帳」を押します。

「電話帳」を押します。

「連絡先」タブを押し「登録」を押します。

保護者パスワードを入力し「OK」を押します。  
※電話・メール制限を行っていない場合は、本画面は表示されません。



「姓」「名」などを入力します。  
※ふりがなは自動で入力されますが、修正することもできます。

「連絡先種別」を選択し「電話番号」や「メールアドレス」などを入力して「登録完了」を押します。

ここでは「いいえ」を押します。

電話帳に登録されます。

## 発着信リストから登録する



ホーム画面で「電話」を押します。

「登録したい電話番号」を押します。

「電話帳に登録」を押します。

「新規登録」を押します。  
※すでに登録されているデータに追加登録する場合は、その相手を押します。



保護者パスワードを入力し「OK」を押します。  
※電話・メール制限を行っていない場合は、本画面は表示されません。

「姓」「名」などを入力し「連絡先種別」を選択して「登録完了」を押します。

名前が登録されます。

### 連絡先種別

「連絡先種別」は「一般連絡先」、「利用制限時連絡先」、「緊急連絡先」の中から選択します。

# 6 文字を入力する

## キーボードの入力方式を切り替える

文字入力欄が画面に表示されたとき、その欄を押すとキーボードが表示されます。

※「**←バックキー**」を押すと、キーボードが非表示になります。

### ● 12キーボード⇄QWERTYキーボードの切り替え

クワータィ



1 キーボードを右または左に端から端まではらいます。

2 QWERTYキーボードに切り替わります。

### ■ その他の切り替え方法 (12キーボード▶QWERTYキーボード)

※12キーボード、QWERTYキーボード共通

1 「**🔧**」を押します。

2 「**入力方式を切替**」を押します。

3 「**QWERTYキーボードに切替**」を押します。

4 QWERTYキーボードに切り替わります。

スマートフォンの文字入力は、タッチパネルに表示されるキーボードを使用します。

## 12キーボードの入力方式 12キーボードでは、次の2つの入力方式が使えます。

### ● フリック入力

入力したい文字が割当てられたキーを押すと、キーの上に文字(フリックガイド)が表示されます。指を離さず目的の文字の方向になぞります。



### ● トグル入力

今までお持ちの携帯電話と同様に、同じキーを連続して押すと、「あ」→「い」→「う」→「え」→「お」→「あ」・・・のように文字が替わります。

「**↶**」を押すと「お」→「え」→「う」→「い」→「あ」→「お」・・・のように逆順で文字が替わります。

※「**🔧**」>「**各種設定**」>「**入力補助の設定**」から、フリック入力時もトグル入力を有効にするか設定できます。

## かな・英字・数字入力を切り替える

※12キーボード、QWERTYキーボード共通

「**あA1**」を押すごとにかな、英字、数字に切り替わります。

※文字種ごとに前回使用したキーボードの種類(12キーボード、QWERTYキーボード)を記憶しています。

1 「あA1」を押すとかなモードになります。

2 「ABC」を押すと英字モードになります。

3 「123」を押すと数字モードになります。

## 絵文字・デコメ絵文字・記号・顔文字を入力する

※12キーボード、QWERTYキーボード共通

1 「**絵記・顔**」を押します。

2 「**絵文字**」「**デコメ絵文字**」「**記号**」「**顔文字**」を選択し、リストから入力したい記号などを選択します。表示されていない記号などを入力するには「**▲前**」「**▼次**」を押します。「**閉じる**」を押すと、元のキーボードの表示に戻ります。※入力欄によっては絵文字・デコメ絵文字が入力できません。