

RAIJIN

(FTJ162E)

取扱説明書

目次

1. はじめに
2. 本体付属品
3. 部位説明
4. バッテリーの充電
5. 電源のON/OFF
6. タッチスクリーンの使用方法
7. 画面のロック/ロック解除
8. Wi-Fiネットワークへの接続
9. モバイルネットワークへの接続
10. デュアルSIM・デュアルスタンバイの利用方法
11. 通話をする
12. 文字を入力する
13. メッセージ(SMS)を送信する
14. 写真・動画を撮る(カメラの使い方)
15. アプリの追加
16. インターネット検索の方法
17. FREETEL UIで使いやすくカスタマイズ
18. クイック設定パネルの表示方法
19. 壁紙の変更
20. 着信音の変更
21. パソコンとのデータのやりとり
22. データ初期化
23. お知らせ

1. はじめに

RAIJINをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。ご使用前やご利用中に本書をお読みいただき、正しくお使いください。

なお、初めて利用するときは「安全のしおり」もお読みいただくようお願いいたします。

※ソフトウェアのバージョンにより、アイコンの配列、アプリで表示される画面や壁紙などのデザインが変更になる場合があります。

2. 本体付属品

- ・RAIJIN 本体
- ・USB Type-Cケーブル
- ・ACアダプター
- ・SIMピン
- ・スタートアップガイド
- ・取扱説明書および安全のしおり
- ・保証書

3. 部位説明




4. バッテリーの充電

充電ケーブルが、USB Type-C端子に確実に接続されていることをご確認下さい。充電中は前面の通知ランプが点灯します。RAIJINは急速充電機能を搭載しています。急速充電を行なう場合は、必ず付属のACアダプター・USB Type-Cケーブルを使用して下さい。

赤点灯	充電中
赤点滅	電池残量が少なくなっています
緑点灯	充電完了
緑点滅	新着通知

通知ランプ

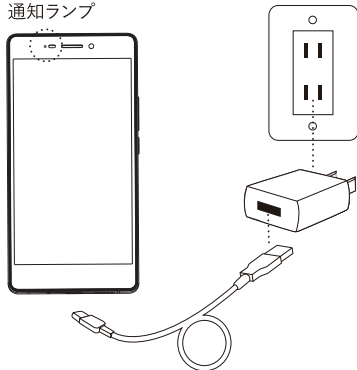

5. 電源のON/OFF

■ 電源をONにする

端末の右側面にある電源ボタンを長押しして電源をONにします。初めて電源をONにする際は、初期設定画面が表示されるので画面に従って作業を進めてください。(スタートアップガイドの「2.初期起動時の設定をする」を参照)

■ 電源をOFFにする

電源ボタンを長押ししてオプションメニューを開き、「電源を切る」をタップします。

6. タッチスクリーンの使用方法

タッチスクリーンは、操作の仕方によってさまざまな動作を実現します。

タップ(タッチ)	アプリ開始時やメニューの選択時にトンと軽く1回叩きます。
----------	------------------------------

スワイプ	画面を上下左右方向に滑らせるように動かします。
ロングタップ (タッチ&ホールド)	選択した機能が起動するまで長押しします。 (長押しすることで、タップとは異なる表示に切り替わります)
ドラッグ	アイコンを長押ししたまま、目的の場所に動かします。 (アイコンの移動や削除に使います)
フリック	指で画面に触れたまま、上下左右に弾くように、短く動かします。 (文字入力時に使います)
ピンチイン ピンチアウト	画面に二本の指を触れたまま、つまむように間を狭めたり、広げたりします。 (画面の表示内容を拡大・縮小するときに使います)

7. 画面のロック/ロック解除

■ 画面をロックする

本体の電源が入っている状態で、電源ボタンを短く押すと画面をロックします。画面ロック中は画面が暗くなりますが、電話やメールの受信は可能です。画面が点灯中、一定時間画面を操作せずに放置すると、自動的にロックがかかります。

■ 画面ロックを解除する

電源ボタンを短く押すと、ロック画面が表示されますので、下から上に向かってスワイプしてください。

■ セキュリティを強化する

画面ロックの解除方法を、パターンやパスワード入力などに変更できます。

STEP1:ホーム画面の「設定」をタップします。

STEP2:[セキュリティ]-[画面のロック]の順にタップします。




指紋認証機能を使用してロック解除を行うことも可能です。

STEP1:ホーム画面の「設定」をタップします。

STEP2:[セキュリティ]-[画面ロック]-[指紋]の順にタップします。

STEP3:ガイダンスに従って指紋を登録します。

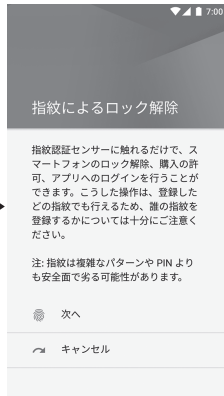

8. Wi-Fiネットワークへの接続

STEP1: ホーム画面の「設定」をタップします。

STEP2: 「Wi-Fi」をタップし、スイッチをタップし、ONに切り替えます。

STEP3: 検出されたWi-Fiスポットの一覧が表示されます。

STEP4: 一覧の中から接続したいネットワークを選択して、タップします。パスワードの入力が必要な場合は、パスワードを入力し、「接続」をタップします。

※Wi-Fiネットワークに無事接続されると、ステータスバーにWi-Fiの接続マークが表示されます。

※セキュリティのかかったWi-Fiネットワークを選択された場合は、パスワードを要求されます。



9. モバイルネットワークへの接続


お買い上げ時の状態はモバイルデータ通信が有効になっています。モバイルネットワークが必要でない場合、[設定]-[SIMカードとモバイル通信]を順にタップし、SIMスロット表示の右にあるスイッチをタップしOFFに切り替えます。

■ APN(アクセスポイント名)の設定


SIMカードを挿入してインターネットを利用するために、接続先情報としてAPN設定が必要となります。APN設定の方法は2通りです。

① 一覧から選択する場合

[設定]- [SIMカードとモバイル通信]- [モバイルネットワーク設定]-[アクセスポイント名]を順にタップし、SIMカードの通信事業者が定めるAPNを選択します。

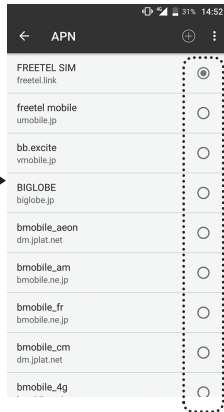

② 新規追加登録する場合

一覧に該当するAPNが無い場合は、新たに追加登録してください。APN一覧の画面にて右上の  ボタンをタップすると、アクセスポイントの編集画面が開きます。通信事業者から提供された情報を元に、各項目を入力してください。

入力後、右上のメニューボタンをタップして、「保存」を選択すると保存できます。APN設定方法については、

FREETEL公式サイト(https://www.freetel.jp/service/apn_Setting/)に詳細を記載しておりますので、併せてご覧ください。



名前	未設定
APN	未設定
プロキシ	未設定
ポート	未設定
ユーザー名	未設定
パスワード	未設定
サーバー	未設定
MMSC	未設定

10. デュアルSIM・デュアルスタンバイの利用方法



RAIJINは、2枚のSIMが挿入されている場合、2つの電話番号を同時待ち受け可能なデュアルSIM・デュアルスタンバイに対応しています。プライベート用とビジネス用など、2つの電話番号を1台で利用したい方にお勧めです。利用するには2枚のSIMカードがONになっている事を確認する必要があります。

STEP1:ホーム画面を左にスワイプします。

STEP2:ホーム画面の「ツール」フォルダをタップし、「SIM設定」をタップします。



STEP3:「SIMスロット1」・「SIMスロット2」の右側に表示されているスイッチがONになっていることを確認してください。

- ①モバイルデータ:インターネットに接続するSIMカードを選択します。
- ②通話:発信する際に使用する優先SIMカードを選択します。また、「その都度確認」をタップすると、発信時に使用するSIMカードを選択することが可能です。
- ③SMSメッセージ:SMSを送信する際に使用する優先SIMカードを選択します。また、「その都度確認」をタップすると、送信時に使用するSIMカードを選択することが可能です。



11. 通話をする

STEP1:通話をする場合には「電話」アプリを利用します。ホーム画面の下部にある電話の受話器のアイコンをタップして起動します。

STEP2:宛先の電話番号を入力するか、連絡先から選択します。

STEP3:受話器ボタンをタップし発信します。

12. 文字を入力する

・文字の入力欄をタップすると、キーボードが表示されます。


・左下のボタンで文字種を切り替えます。

・1つのボタンに最大5つの文字が割り当てられています。ロングタップした状態から、上下左右にフリックすると、選んだ文字が入力できます。


ローマ字/カナ
入力切替…

1字戻る…

数字/記号…

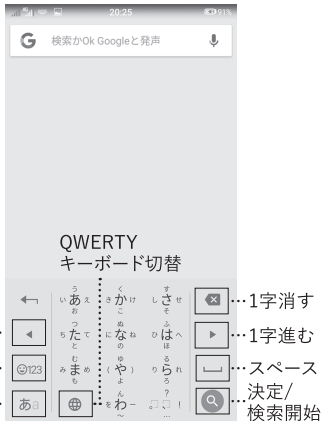


13. メッセージ(SMS)を送信する



STEP1:ホーム画面の「メッセージ」をタップしてメッセージアプリを起動します。

STEP2:画面下部にある新規作成ボタンをタップします。

STEP3:宛先に電話番号を入力するか、入力欄の右端にある  ボタンをタップし、連絡先から選択します。



STEP4:「テキストメッセージを入力してください」をタップして、本文を入力します。

STEP5:メッセージを入力し終わったら、「送信」アイコンをタップしてメッセージを送信します。



14. 写真・動画を撮る(カメラの使い方)




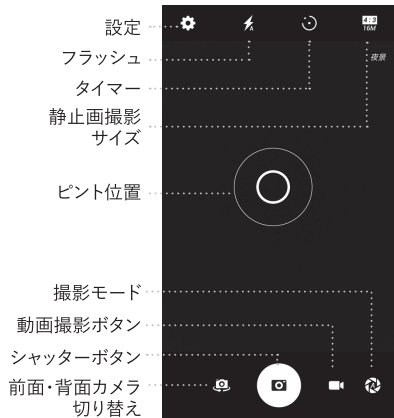
■ 写真を撮る

STEP1: ホーム画面の「カメラ」をタップして、カメラアプリを起動します。


STEP2: 画面上で撮影したいものにピントを合わせます。タップした場所にピント調整できます。

STEP3: カメラアイコンをタップするか、本体側面の音量ボタンを押すと、静止画が撮影できます。

※お好みに応じ、撮影モードアイコン  で撮影モードを変更してください。



オート	全自動で撮影します
マニュアル	ホワイトバランス／ISO感度／露出補正の調整ができます。
ビューティ	カメラが自動的に顔を認識し、美顔効果を施します。 人物撮影やインカメラでの自撮りに最適です。
色鮮やかHDR	逆光など明暗差が激しい状況での撮影に適しています。
暗がり撮影	暗所など、光源が不足しているときに使います。
パノラマ	カメラを水平に動かして横長一枚の写真を撮影します。 横幅が広い風景などを撮影する際に適しています。

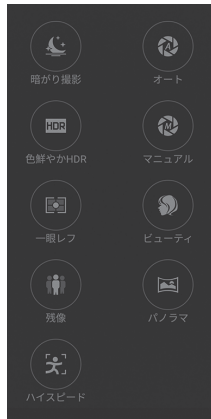

ハイスピード	連写した中から最適な1枚を選べます。 運動会のゴールシーンなど、一瞬を切り取る写真に最適です。
残像	動く物に残像が付きます。花火や夜の道路、動かして撮るメッセージ写真に最適です。
一眼レフ	一眼レフカメラで撮影したように背景をぼかすことができます。



■ 動画を撮る

STEP1: ホーム画面の「カメラ」をタップして、カメラアプリを起動します。

STEP2: ビデオアイコンをタップすると、動画の撮影が始まります。再度タップすると、撮影が終了します。



15. アプリの追加



アプリを追加する場合は、「Playストア」から探してください。お好みの機能を追加できます。

STEP1: ホーム画面の「Playストア」をタップします。

STEP2: お好みのアプリをみつけてください。無料アプリの場合は「インストール」、有料アプリの場合は金額が記載されている部分をタップしてください。

STEP3: 確認画面で、アプリが参照するデータなどの一覧が表示されますので、問題なければ「同意する」をタップします。

STEP4: インストールが行われ、自動的にホーム画面にアイコンが追加されます。

【ご注意】

アプリのダウンロード作業や更新は、通信量が非常に大きくなることがありますので、モバイルネットワーク接続ではなく、Wi-Fi接続で行うことをお奨めいたします。アプリのインストールには、Googleアカウントでのログインが必要です。

16. インターネット検索の方法

「スマートフォンの使い方」など知りたいことがあるときは、インターネット検索をすることで、素早く簡単に調べることができます。ホーム画面上部の「Google」をタッチしてキーワードを入力するか、マイクボタンを押して、話しかけてみてください。

※インターネットに接続できない場合は、「8. Wi-Fiネットワークへの接続」「9. モバイルネットワークへの接続」をご確認ください。ご不明点などございましたらカスタマーサポートにお問い合わせください。

17. FREETEL UIで使いやすくカスタマイズ

■ よく使う機能をすぐに利用する(スワイプアップランチャー)

スワイプアップランチャーを利用する直前に使ったアプリ、音量、Wi-Fiや機内モードまたはBluetoothのON/OFFなど、よく使う機能にすぐにアクセスできます。

STEP1:画面下部から中心部分までスワイプすると、スワイプアップランチャーが表示されます。

STEP2:ホーム画面の「設定」をタップし、[FREETEL UI 設定]-[スワイプアップランチャー]から非表示にできます。

スワイプアップランチャー下部の機能は並べ替えることができます。

STEP1:画面下の機能一覧を右にスワイプし、「並べ替え」を開きます。

STEP2:任意のアプリをドラッグし、お好みの場所に移動します。



■FREETEL Keyの使い方



FREETEL Keyを使用すると、どの画面からでも、音量の変更や電卓の利用、画面の撮影、ナビゲーションバーなどを利用できます。また、お気に入りのアプリの登録をすることで、簡単にお好みのアプリを起動することができます。

STEP1:ホーム画面から「FREETEL UI」アイコンをタップします。



STEP2:「FREETEL Key」をタップし、スイッチをONに切り替え、FREETEL Keyをタップします。



18. クイック設定パネルの表示方法

STEP1: ホーム画面の「FREETEL UI」アイコンから、「スワイプアップランチャー」をタップします。

STEP2: 「スワイプアップランチャー」のスイッチをOFFにすることで、クイック設定パネルを利用できるようになります。

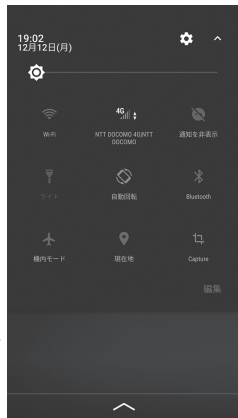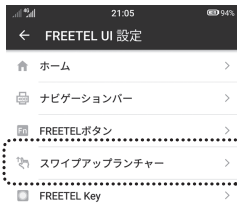

19. 壁紙の変更

■ 壁紙の変更

STEP1:ホーム画面のアイコンがない場所でロングタップし、設定画面に切り替わります。

STEP2:「壁紙」をタップし、写真の右下部に表示されている白いボタンをタップします。

STEP3:壁紙を変更したい画面をタップすると、希望の壁紙に背景が変更されます。

※壁紙以外にもホーム画面を切り替えるときの映像効果やアプリの並べ方を選択できます。



20. 着信音の変更

ホーム画面の「設定」をタップし、[音と通知]
- [着信音]の順にタップします。一覧に表示
された着信音からお好みの着信音を選択し
て、「OK」をタップしてください。




21. パソコンとのデータのやりとり

パソコンとRAIJINとの間で音楽や写真などのデータをやりとりすることができます。

STEP1:USB Type-CケーブルでRAIJINとパソコンを接続すると、パソコン側で「RAIJIN」が検出されます。

STEP2:初期設定時には「ファイルを転送する」に設定されています。用途に応じて他のオプションを選択してください。

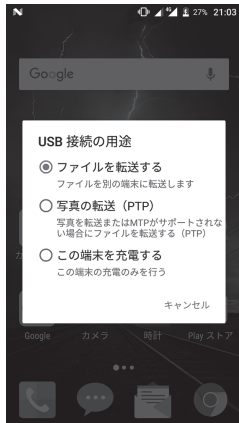

22. データの初期化

データを初期化するとGoogleアカウントや他のアカウントを含め、RAIJIN本体に記録されたすべての個人データ、ダウンロードしたアプリと設定が消去されます。

STEP1: ホーム画面の「設定」をタップし「バックアップとリセット」から「データの初期化」を選びます。

STEP2: 画面上の注意を確認した上で「携帯端末をリセット」をタップすると初期化作業が始まり、しばらく待つと出荷時の状態で再起動します。

23. お知らせ

- ・本商品についてプラスワン・マーケティング株式会社が法律で定められている全ての権利を保持しています。
- ・本資料は参考目的に発行しているものであり、商品保証とは一切関わりがないことをご了承ください。
- ・本商品上においてのGoogle、Googleロゴ、Android、Google提供のアプリケーションは全てGoogle Incが商標を保持しています。
- ・本ガイドに記載されている図はあくまでイメージ図です。本体の外観、ディスプレイの表示は機種によって誤差がありますことをご了承ください。

RAIJIN

(FTJ162E)

安全のしおり

1. 免責事項

- 地震・雷・風水害などの天災および当社の責任以外の火災、第三者による行為、その他の事故、お客様の故意または過失・誤用・その他異常な条件下での使用により生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。
- 本製品の使用または使用不能から生ずる付随的な損害(記録内容の変化・消失、事業利益の損失、事業の中断など)に関して、当社は一切責任を負いません。
- 本書の記載内容を守らないことにより生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。
- アプリおよびサービス内容は、将来予告なく変更される場合があります。
- Googleが提供するサービスについては、Google Inc.の利用規約をお読みください。また、そのほかのウェブサービスについては、それぞれの利用規約をお読みください。
- 本機は日本国内での使用を前提に作られています。海外での使用につきましては、現地の法規制や電波仕様等を確認の上、お客様の責任で行って頂きますようお願いいたします。
- ディスプレイは、非常に高度な技術で設計、製造されていますので、一部に点灯しないドットや常時点灯するドットが存在する場合があります。これは液晶ディスプレイの特性であり故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。
- 当社が関与しない接続機器、ソフトウェアとの組み合わせによる誤動作などから生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。
- 当社のサポートポリシーとして、原則として本製品の修理のご要望に対して本体を代替品に交換することにより修理に代えさせていただきます。代替品の交換時に、同機種種の製造が終了し交換在庫が無い場合、後継機種への交換となります。その場合、お客様が作成されたデータ

又は外部から取り込まれたデータあるいはダウンロードされたデータなどは交換後の製品に差し替えることはできません。また、本製品の点検等のご要望の場合も、これらのデータ等は変化、消失する場合があります。当社は、これらデータ等の変化、消失、移し変えられないことについて何ら責任を負うものではありません。

●大切なデータは(ハードディスクやSDカードなど)にバックアップしておくことをお勧めします。万一、登録された情報内容が変化・消失してしまうことがあっても、故障や障害の原因にかかわらず当社としては責任を負いかねますので予めご了承ください。

※本書で表す「当社」とは、プラスワン・マーケティング株式会社を指します。



2. 安全上のご注意(必ずお守りください)

●ご使用の前にこの「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

●この「安全上のご注意」には本製品を使用するお客様や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために守っていただきたい事項を記載しています。

●各事項は以下の区分に分けて記載しています。

表示の説明

 危険	この表示は「人が死亡または重傷(※1)を負う危険が差し迫って生じることが想定される内容」を示しています。
 警告	この表示は「人が死亡または重傷(※1)を負う可能性が想定される内容」を示しています。



注意

この表示は「人が傷害(※2)を負う可能性が想定される内容や物的損害(※3)の発生が想定される内容」を示しています。

※1 重傷：失明・けが・やけど(高温・低温)・感電・骨折・中毒などで後遺症がのこるもの、または治療に入院や長期の通院を要するものを指します。

※2 傷害：治療に入院や長期の通院を要さない、けが・やけど(高温・低温)・感電などを指します。

※3 物的損害：家屋・家財および家畜・ペットにかかわる拡大損害を指します。

図記号の説明







	行ってはいけない(禁止)内容を示しています。
	水に濡らしてはいけない(禁止)内容を示しています。
	分解してはいけない(禁止)内容を示しています。
	かならず実行していただく(強制)内容を示しています。
	濡れた手で扱ってはいけない(禁止)内容を示しています。
	電源プラグをコンセントから抜いていただく(強制)内容を示しています。




RAIJIN本体／ACアダプター／USBケーブル／リチウムイオン電池／その他同梱物共通



危険




必ず下記の危険事項をお読みになってからご使用ください。



	本製品に使用するリチウムイオン電池、ACアダプター、USBケーブルは必ず指定の周辺機器をご使用ください。 発熱・発火・破裂・故障・漏液の原因となります。
	高温になる場所(火のそば、ストーブのそば、炎天下など)での使用や放置、保管をしないでください。破裂・発火・火災・発熱の原因となります。
	ガソリンスタンドなど、引火性ガスが発生する場所に立ち入る場合は、必ず事前に本製品の電源をお切りください。また充電もしないでください。 ガスに引火する恐れがあります。
	火の中に投入したり、加熱したりしないでください。破裂・発火・火災・発熱の原因となります。
	加熱用機器(電子レンジなど)や高圧容器に入れてください。破裂・発火・火災・発熱の原因となります。
	分解・改造・修理はしないでください。破裂・発火・火災・発熱・感電・けがの原因となります。携帯電話の改造は電波法違反になります。 万一改造などによりRAIJIN本体や周辺機器などに不具合が生じても当社では一切の責任を負いかねます。

	<p>接続端子をショートさせないでください。また、導電性異物(金属片、鉛筆の芯など)を接続端子に接触させたり内部に入れたりしないでください。破裂・発火・火災・発熱・感電の原因となります。</p>
	<p>高所から落下させる、投げつける、踏みつけるなど強い衝撃を与えないでください。破裂・発火・火災・発熱・漏液の原因となります。</p>
	<p>使用中に煙が出る、異臭や異音がする。過剰に発熱しているなど異常が起きたら直ちに使用を中止してください。異常が起きた場合は、充電中であればまずACアダプターをコンセントから抜き、熱くないことを確認してから電源を切り、FREETELカスタマーサポートまでご連絡ください。そのまま使用すると破裂・発火・火災・発熱の原因となります。</p>

警告






必ず下記の危険事項をお読みになってからご使用ください。

	<p>通電状態では接続端子に手や指など身体の一部をふれないでください。感電・けがの原因となります。</p>
	<p>RAIJIN本体が濡れている状態で充電しないでください。感電や電子回路のショートなどによる故障・火災の原因となります。水漏れ時の充電による故障は保証の対象外となります。</p>
	<p>水などの液体が本体内部に入った場合には、使用をおやめください。そのまま使用すると、発熱・発火・故障・感電の原因となります。</p>

	落下したり、破損したりした場合はそのまま使用せず、FREETELカスタマーサポートまでご連絡ください。
	乳幼児の手の届く場所には置かないでください。部品やリチウムイオン電池などの誤飲で窒息するなど、事故の原因となります。

注意







必ず下記の危険事項をお読みになってからご使用ください。




	変圧器にACアダプターを繋いで使用しないで下さい。電池の発熱・発煙・発火・爆発の恐れがあります。
	ぐらついた台の上や傾いたところなど、不安定な場所に置かないでください。落下して破損やけがの原因となります。
	外部から電源が供給されている状態の本製品・ACアダプターに長時間触れないでください。低温やけどの原因となります。
	腐食性の薬品のそばや腐食性ガスの発生する場所に置かないでください。故障の原因となります。
	湿気の多い場所で使用しないでください。身につけている場合は汗による湿気が故障の原因となる場合があります。水漏れや湿気による故障と判明した場合は保証の対象外となります。

RAIJIN本体について

危険






必ず下記の危険事項をお読みになってからご使用ください。

	釘をさしたり、ハンマーで叩いたり、踏み付けたりしないでください。本体の破損と、電池パックの破裂・発火・発熱・漏液の原因となります。
	自動車・原動機付自転車・自転車などの運転中や歩行中に携帯電話を使用しないでください。交通事故の原因となります。自動車・原動機付自転車を運転中の携帯電話の使用は法律で禁止されています。また、自転車運転中の携帯電話の使用も法律などで罰せられる場合があります。
	自動車内で使用する場合、まれに車載電子機器に影響を与える場合があります。安全走行を損なう恐れがありますのでその場合は使用しないでください。
	本製品のディスプレイが破損した場合は破損部に触れないでください。けがをすることがあります。
	航空機内でRAIJINを使用しないでください。航空機内での電波を発する電子機器の使用は法律で禁止されています。ただし、一部の航空会社ではご利用いただける場合もございます。詳細はご搭乗される航空会社にお問い合わせください。
	高精度な電子機器の近くでは電源をお切りください。電子機器に影響を与える場合があります。(影響を与えるおそれがある機器の例;心臓ペースメーカー・補聴器・その他医用電子機器・火災報知器・自動ドアなど。医用電子機器をお使いの場合は、機器メーカーまたは販売者に電波による影響についてご確認ください。)

	<p>ごくまれに強い光の刺激を受けたり点滅を繰り返す画面を見たりすると、一時的に筋肉のけいれんや意識の喪失などの症状を起こす人がいます。こうした経験のある人は、事前に必ず医師と相談してください。</p>
	<p>屋外で雷鳴が聞こえた場合は、直ちに本製品の使用を中止してください。落雷・感電の原因となります。本製品の電源を切って、安全な場所へ移動してください。</p>
	<p>植込み型心臓ペースメーカーおよび植込み型除細動器、その他医用電気機器の近くで使用される場合は、電波によりそれらの装置、機器に影響を与える恐れがあるため、次のことを守ってください。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、植込み型心臓ペースメーカーおよび植込み型除細動器を装着されている方は、携帯電話を植込み型心臓ペースメーカーおよび植込み型除細動器から15cm以上離して携行および使用してください。 2、満員電車の中など混雑した場所では、付近に植込み型心臓ペースメーカー、植込み型除細動器を装着している方がいる可能性がありますので、電源を切るようにしてください。 3、医療機関の屋内では以下のことに注意してご使用ください。 <ul style="list-style-type: none"> ・手術室・集中治療室(ICU)・冠状動脈疾患監視病室(CCU)には持ち込まない。 ・病棟内では、電源を切る。 ・ロビーなどであっても、付近に医用電気機器がある場合は、電源を切る。 ・医療機関が個々に使用禁止・持ち込み禁止などの場所を定めている場合は、その医療機関の指示に従う。 4、医療機関の外で植込み型心臓ペースメーカーおよび植込み型除細動器以外の医用電気機器を使用される場合(自宅療養など)は、電波による影響について個別に医用電気機器メーカーなどにご確認ください。ここで記載している内容は、「医用電気機器への電波の影響を防止するための携帯電話端末などの使用に関する指針」(平成9年3月不要電波問題対策協議会[現電波環境協議会])に準拠し、また「電波の医用機器等への影響に関する調査研究報告書」(平成17年3月「一般社団法人電波産業会」)の内容を参考にしたものです。CDMA方式については平成16年度に調査が行われ、平成17年に上記指針、報告書の内容が妥当であることが総務省より公表されています。








警告



必ず下記の危険事項をお読みになってからご使用ください。

	RAIJIN本体は防水・防塵仕様ではありません。水気のある場所や、極端にほこりの多い場所で使わないでください。故障の原因となります。
	本製品が破損し、または電話機内部が露出した場合、破損部および露出部に手を触れないでください。感電したり、けがをしたりすることがあります。
	暗い部屋で、画面の強い光や光の点滅を見つめないでください。強い光の刺激を受けたり点滅を繰り返す画面を見ていると、ごくまれに、筋肉のけいれんや意識の喪失などの症状を起こす人がいます。こうした経験のある方は、事前に必ず医師と相談してください。
	カメラのレンズに直射日光を長時間当てないでください。レンズの集光作用により、故障や発火・火災の原因になります。
	電池フタをはめた状態で使用してください。カバー類をはめずに使用していると、ほこり・水が入り感電や電子回路のショートによる故障の原因となります。

注意

必ず下記の危険事項をお読みになってからご使用ください。

	<p>改造されたRAIJINは絶対に使用しないでください。改造された機器を使用した場合は電波法に抵触します。当社電話は、電波法に基づく特定無線設備の技術基準適合証明などを受けており、その証として、「技適マーク」が電話機本体に電磁的に記録されています。 (「設定」→「端末情報」→「認証情報」より、画面内に表示できます)当社電話本体のネジを外して内部の改造を行った場合、技術基準適合証明が無効になります。技術基準適合証明などが無効となった状態で使用すると、電波法に抵触しますので、絶対に使用されないようお願いいたします。</p>
	<p>本製品をむやみに振らないでください。周囲の人や物にあたり、故障やけがの原因になります。</p>
	<p>キャッシュカードやフロッピーディスクやクレジットカードなどの磁気を帯びた記憶媒体や電子機器、金属製品を近づけないでください。磁気データの消失の原因となります。</p>
	<p>RAIJIN本体は、動作時の温度:5°C~35°C(ただし36°C~40°Cであれば一時的に使用可能です)/湿度:35%~90%(結露なきこと)でご利用ください。範囲を超える極端に暑い場所や寒い場所での使用による故障と判明した場合は保証はつけることはできません。</p>
	<p>microSDメモ리카ード(別売)を挿入状態から、無理に引き抜かないでください。故障・内部データの消失の原因となります。</p>
	<p>皮膚に異常を感じたときは直ちに使用を止め、皮膚科専門医へご相談ください。 お客様の体質・体調によっては、かゆみ・かぶれ・湿疹などを生じる場合があります。</p>
	<p>本製品の各機能を使用中は、長時間直接肌に触れさせたり、紙・布・布団などをかぶせたりしないでください。 RAIJIN本体の一部が温かくなり、火災・やけど・故障の原因となります。</p>

	SIMカード挿入部分、金属部分に不用意に触れたり、ショートさせたり、曲げたりしないでください。故障の原因となります。
	SIMカード挿入部分、金属部分を濡らさないでください。故障の原因となります。

リチウムイオン電池について



<本製品の電池パックはリチウムイオン電池です>



Li-ion 00



電池パックはお買い上げ時には、充分充電されていません。改めて充電してからお使いください。



危険


誤った取り扱いをすると、発熱・漏液・破裂のおそれがあり危険です。必ず下記の危険事項をお読みになってからご使用ください。

	釘をさしたり、ハンマーで叩いたり、踏み付けたりしないでください。破裂・発火・発熱・漏液の原因となります。
	直接ハンダ付けをしたり、分解・改造をしたりしないでください。電池内部の液が飛び出し目に入ったりして失明などの事故や、破裂・発火・発熱の原因となります。

	<p>漏液したり、異臭がするときには直ちに使用を中止し、漏液した液体に直接触れないでください。また万が一近くに火気がある場合は、火気から遠ざけてください。漏液した液体に引火し、破裂・発火の原因となります。</p>
	<p>濡れた手での使用は絶対にしないでください。</p>



警告

必ず下記の警告事項をお読みになってからご使用ください。誤った取り扱いをすると、発熱・漏液・破裂のおそれがあり危険です。

	<p>内部の液が目に入った場合は、こすらずにきれいな水で十分洗った後直ちに医師の治療を受けてください。放置すると失明になる恐れがあります。機器に付着した場合は、液に直接触れないでふき取ってください。</p>
---	---

注意



誤った取り扱いをすると、発熱・漏液・破裂のおそれがあり危険です。必ず下記の注意事項をお読みになってからご使用ください。

	<p>内部の液が皮膚や衣服に付着した場合は、直ちにきれいな水で十分に洗い流してください。皮膚がかぶれたりする原因になります。</p>
	<p>電池パックに巻きつけてあるシールをはがさないでください。故障の原因になります。</p>

充電用機器について




危険








誤った取り扱いをすると、発熱・漏液・破裂のおそれがあり危険です。必ず下記の危険事項をお読みになってからご使用ください。

	所定の時間を超えても充電が完了しない場合は、充電を止めてください。電池パックの漏液・破裂・発火・火災・発熱の原因となります。
	雷が鳴りだしたらACアダプターに触れないでください。落雷による感電などの原因となります。

注意

誤った取り扱いをすると、発熱・漏液・破裂のおそれがあり危険です。必ず下記の注意事項をお読みになってからご使用ください。

	所定の時ACアダプターやUSBケーブルは、首にかけたり身体に巻きつけたりしないでください。窒息、うっ血などの危険があります。
 AC	充電時以外は、ACアダプターをコンセントから抜いてください。発火・火災・感電の原因となります。
	濡れた手でACアダプターのプラグやUSBケーブルの抜き差しは絶対にしないでください。感電や故障の原因となります。

	<p>風呂場などの湿気の多い場所では、絶対に使用しないでください。感電や故障の原因となります。</p>
	<p>充電中は布や布団をかぶせたり、包んだりしないでください。発火・火災の原因となります。</p>
	<p>コンセントや配線器具の定格を超える使い方はしないでください。たこ足配線などで定格を超えると、発火・火災・発熱の原因となります。</p>
	<p>指定の充電用機器のUSBケーブルを傷つけたり、加工したり、ねじったり、引っ張ったり、重いものを載せたり、束ねたまま使用したりしないでください。また痛んだ電源コードは使用しないでください。発火・火災・感電・ショートの原因となります。</p>
	<p>お手入れをするときには、ACアダプターをコンセントから抜いてください。抜かないでお手入れをすると感電やショートの原因となります。</p>
	<p>指定の充電機器のACアダプターについたほこりはふき取ってください。そのまま放置すると発火・火災の原因となります。</p>
	<p>指定の充電機器のACアダプターをコンセントから抜くときは、必ずACアダプターを持って抜いてください。USBケーブルを引っ張るとUSBケーブルが損傷し、発火・火災・感電の原因となります。</p>

3. 取り扱い上のお願い



誤った取り扱いをすると、発熱・発火・感電などのおそれがあります。必ず下記の注意事項をお読みになってからご使用ください。性能を十分に発揮できるようにお守りいただきたい事項です。よくお読みになって、正しくご使用ください。

■登録内容などについて

・本製品にお客様が作成、登録・保存されたデータなどの内容は、事故や故障、交換、その他取扱いによっては変化、消失する場合があります。大切なデータは外部にバックアップをお取りください。万一変化、消失した場合の損害および逸失利益につきましては、当社では一切の責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

■RAIJIN本体／内蔵リチウムイオン電池／ACアダプター／USBケーブルについて

・無理な力がかかると、ディスプレイや内部の基板などが破損し故障の原因となりますので、ズボンやスカートのポケットに入れてたまま座ったり、かばんの中で重いものの下になったりしないよう、ご注意ください。また、外部接続機器をUSB type-c端子に差した状態で力が加わった場合、故障の原因となります。外部に損傷がなくても保証の対象外となります。

・極端な高温／低温／多湿はお避け下さい(温度5°C～35°C(ただし36°C～40°Cであれば一時的使用は可能です)湿度:35%～90%以下(結露なきこと)でご利用ください)。

—RAIJIN本体

・極端な高温／低温／多湿はお避け下さい(温度5°C～35°C、湿度:35%～85%以下(結露なきこと)でご利用ください)。

—内蔵リチウムイオン電池 —周辺機器

・ほこりや振動の多い場所では使用しないでください。

・外部接続端子をときどき乾いた綿棒などで掃除してください。汚れていると接触不良の原因となります。また、このとき強い力を加えて端子部を変形、傷つけないようにご注意ください。

・汚れた場合は柔らかい布で乾拭きしてください。ベンジン／シンナー／アルコール／洗剤などを用いると外装や文字が変質するおそれがありますので、使用しないでください。

・一般電話／テレビ／ラジオなどをお使いになっている近くで使用すると影響を与える場合がありますので、なるべく離れてご使用ください。

・通話中、通信中、カメラ機能などの利用中や充電中など、ご使用状況によっては本端末が温かくなることがありますが、異常ではありません。

・使用中、本製品が高温となった場合、保護のため一部機能を停止することがあります。

・お子様がご使用になる場合は、安全のしおり(本書)をよくお読みになり、危険な状態にならないように保護者の方が正しい使い方をご指導ください。また使用中においても、指示通りにご利用いただきますようお願いいたします。

■無線LAN(Wi-Fi)について


- ・本製品は全ての無線LAN(Wi-Fi)対応機器との接続動作を保証するものではありません。
- ・本製品は無線通信時のセキュリティとして、無線LAN(Wi-Fi)の標準規格に準拠したセキュリティ機能に対応しておりますが、設定内容などによってセキュリティが充分でない場合があります。無線LAN(Wi-Fi)機能を使用した通信を行う際にはご注意ください。
- ・無線LAN(Wi-Fi)は、電波を利用して情報のやり取りを行うため、電波の届く範囲であれば自由にLAN接続できる利点がありま
- ・無線LAN(Wi-Fi)機能を使用した通信時にデータや情報の漏洩につきましては、当社では責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- ・電気製品・AV・OA機器などの磁気を帯びているところや電磁波が発生している所で使用しないでください。
- ・磁気や電気雑音の影響を受けると雑音が大きくなったり、通信ができなくなったりすることがあります(電子レンジ使用時には特に影響を受けることがあります)。
- ・テレビ、ラジオなどに近いと受信障害の原因となったり、テレビ画面が乱れたりすることがあります。
- ・近くに複数の無線LAN(Wi-Fi)アクセスポイントが存在し、同じチャンネルを使用していると、正しく検索できない場合があります。

■2.4GHz帯ご使用上の注意事項

本製品の無線LAN(Wi-Fi)機能は、2.4GHz帯を使用します。この周波数帯では、電子レンジなどの家電製品や産業・科学・医療用機器のほか、工場の製造ラインなどで使用される免許を要する移動体識別用構内無線局、免許を要しない特定小電力無線局、アマチュア無線局など(以下「他の無線局」と略します)が運用されています。

- 1.本製品を使用する前に、近くで「他の無線局」が運用されていないことを確認してください。
- 2.万が一、本製品と「他の無線局」との間に電波干渉が発生した場合には、速やかに使用場所を変えるか、「電波を止める」など電波干渉を避けてください。
- 3.その他、ご不明な点につきましては、裏表紙の「FREETELカスタマーサポート」までお問い合わせください。

無線LAN(Wi-Fi)機能が使用する周波数帯

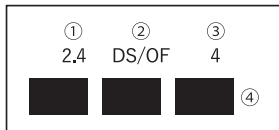

- ①:2400MHz帯を使用する無線設備を表します。
- ②:変調方式がDS-SS方式、OFDM方式であることを示します。
- ③:想定される与干渉距離が40m以下であることを示します。
- ④:2400MHz～2483.5MHzの全帯域を使用し、かつ移動体識別装置の帯域を回避可能であることを意味します。

※航空機内の使用は、事前に各航空会社へご確認ください。

4. 携帯電話機の比吸収率(SAR)について

・この機種RAIJINの携帯電話機は、国が定めた電波の人体に対する技術基準および電波防護の国際ガイドラインに適合しています。国際ガイドラインは世界保健機関(WHO)と協力関係にある国際非電離放射線防護委員会(ICNIRP)が定めたものであり、その許容値は使用者の年齢や健康状況に関係なく十分な安全率を含んでいます。国の基準および国際ガイドラインは電波防護の許容値を人体に吸収される電波のエネルギー量を表す比吸収率で定めており、携帯電話に対するSARの許容値は2.0W/Kgで

す。この携帯電話の側頭部に装着した場合のSARの最大値は0.609W/Kg、身体に装着した場合のSARの最大値は1.300W/Kgであり、いずれも許容値を満足しています。携帯電話機は、携帯電話基地局との通信に必要な最低限の送信電力になるように設計されているため、実際に通信を行っている状態では、通常SARはより小さい値になります。

一般的には、基地局からの距離が近いほど、携帯電話機の送信出力は小さくなります。尚、更に詳しい情報をお知りになりたい場合は世界保健機関のホームページをご参照下さい。

http://www.who.int/docstore/peh-emf/publications/facts_press/fact_japanese.htm

SARについて、更に詳しい情報は、総務省のホームページをご参照ください。

<http://www.tele.soumu.go.jp/j/sys/ele/index.htm>

*技術基準については、電波関連省令(無線設備規則14条の2)で規定されています。

5. 知的財産権・著作権・肖像権について

お客様が本製品を使用して撮影またはインターネット上のホームページからダウンロードなどにより取得した文章、画像、音楽、ソフトウェアなど第三者が著作権有するコンテンツは、著作権者に無断で複製、改変、公衆送信などすることはできません。実演や興業、展示物などには、私的目的であっても撮影または録音を制限している場合がありますのでご注意ください。また、お客様が本製品を利用して本人の同意なしに他人の肖像を撮影したり、撮影した肖像を本人の同意なしにインターネット上のホームページに掲

載するなどして不特定多数に公開することは、肖像権を侵害する恐れがありますのでお控えください。

6. 商標について

本書に記載している会社名、製品名は、各社の商標または登録商標です。

- ・本製品についてプラスワン・マーケティング株式会社が法律で定められている全ての権利を保持しています。
- ・「microSD™」、「microSDHC™」、「microSDXC™」は、SD Associationの商標または登録商標です。
- ・「Wi-Fi」とWi-FiロゴはWi-Fi Allianceの登録商標です。
- ・登録されている商品名、会社名などは各会社の商号、商標または登録商標です。

本文では™、©および®は表記しておりません。

FREETELカスタマーサポート

☎ お電話でのお問い合わせ

0120-530-518(固定電話からのご利用／通話料無料) 03-6833-8819(携帯電話／PHSから)

受付時間:9:00～18:00(年中無休 ※弊社指定休業日を除く)

✉ メールでのお問い合わせ help@freetel.jp